

...continua "PRECAUCIONES"

incendio. No moje ni sumerja el equipo en agua u otro líquido.

- No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.
- Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
- Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
- En caso de averías o problemas de funcionamiento del aparato, o bien después de ser golpeado o dañado de alguna manera, apagarlo y desconectar de la red eléctrica. No intentar arreglos sobre el mismo y ponerse en contacto exclusivamente con un Servicio Técnico Autorizado y ante una eventual reparación, utilizar siempre repuestos originales.
- Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tipo de operación de limpieza.
- Nunca desconecte tirando del cable o del aparato mismo, o tocando la ficha con las manos húmedas. Apague la llave de encendido antes de desconectar la ficha del toma corriente.
- Evite desgastes en el cable y prolongaciones causados por calor, aceite, cantos vivos o cortantes o superficies abrasivas.
- ¡Muy importante! El cable debe estar siempre en buen estado. Si está dañado debe ser atendido en un Service Autorizado o por personal idóneo, reemplazado siempre por un repuesto original.
- Este producto fue concebido para uso hogareño solamente y no para uso industrial. En el caso de hacer usos repetidos en cualquier proceso, debe otorgarse suficiente tiempo de descanso entre tandas para permitir enfriar los componentes

de trabajo.

- Coloque el equipo sobre una superficie seca y nivelada, asegúrese que el artefacto y el cable nunca queden sobre o cerca de superficies calientes. Nunca mueva la máquina tirando del cable. No arrolle el cable alrededor de la máquina, y evite que cuelgue. Niños pequeños pueden tirar del cable y tomar o accionar la máquina accidentalmente. ¡Peligro de accidente!
- No intentar procesar elementos duros o metálicos dado que pueden dañar el equipo.
- Las salidas y entradas de aire no deben ser nunca obstruidas.
- Cuidados especiales de limpieza y esterilización deben necesitarse para cuando se preparan comidas de bebe, de personas mayores o pacientes, tanto para los elementos en sí como los recipientes extras que se utilicen.
- Mantenga sus dedos, cabello, ropas y cualquier otro elemento a distancia de las cuchillas cuando proceda a conectar el equipo y mientras la máquina permanezca en funcionamiento y continúe la rotación.
- No abrir las tapas o colocar elementos en los recipientes de proceso durante la operación (especialmente dedos, cucharas o tenedores, etc.)
- No introducir ingredientes calientes en los recipientes de proceso (con temperaturas superiores a 60 °C).
- Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando se cambie los accesorios, luego del uso y antes de limpiarlo.
- Antes de limpiar el contenedor de procesado, esté seguro de que la cuchilla haya sido extraída completamente del recipiente. Tenga especial cuidado de no cortarse, dado que la misma posee un filo muy agudo.
- No debe exponerse a la acción del agua el cuerpo que contiene el motor. Limpie solo utilizando paño húmedo. No respetar las indicaciones precedentes puede comprometer su seguridad y la del aparato.

6. Encender el equipo: Seleccionar la velocidad deseada girando la perilla de control de velocidad al punto que corresponda: 1: mínimo - 3: máximo. También puede obtener la velocidad máxima accionando el pulsador, durante breves segundos, girando la perilla a tope hacia la izquierda. Esta retornará a la posición apagado ni bien suelte la misma.
7. De ser necesario el agregado de ingredientes durante el procesado, retire el tapón de tapa tirándolo hacia arriba, y hágalo a través de la abertura central en la misma. Luego vuelva a colocar el tapón.
8. Finalizado el proceso, colocar el selector de velocidad en cero y desconectar de la red eléctrica.



**PRECAUCIONES PARA LICUAR**

- Respetar la cantidad máxima indicada en la jarra.
- No triturar cubos de hielo solos.
- No operar la licuadora por periodos mayores de 3 minutos en forma continua; y esperar siempre a que el equipo se enfríe a temperatura ambiente antes de iniciar un nuevo proceso.

## LIMPIEZA

- Nunca exponga a la acción del agua el cuerpo que contiene el motor. Límpielo solo utilizando un paño humedecido con un detergente neutro, nunca utilice alcoholes o solventes. Antes de realizar la tarea de limpieza, apague y desconecte la unidad de la red eléctrica.
- Para la limpieza de la jarra, recomendamos proceda a llenarla hasta la mitad con agua tibia con un poco de detergente neutro y haga funcionar el equipo. Luego desconecte de la red eléctrica, desmonte la jarra y enjuague. Repita si es necesario, y deje escurrir. Si fuera necesario, puede extraer la cuchilla para su limpieza, "ver instrucciones al dorso".
- Cuando limpie componentes plásticos cuide no utilizar detergentes fuertes o esponjas que puedan rayar o dañar las partes.
- No utilice lavaplatos.
- Asegúrese de la correcta limpieza y esterilización de todos los componentes.


**Si fuera necesario, puede extraer la cuchilla de la jarra para una cómoda limpieza.**




**Cuidado!** Riesgo de cortarse con el filo de las mismas, o de realizar un ensamblaje incorrecto que provoque un mal funcionamiento y el deterioro del equipo. Para evitar estos riesgos, siga cuidadosamente los pasos a continuación:

- 1 Proteja su mano con un trapo para evitar cortarse y sostenga la cuchilla (a) desde el interior de la jarra (b) por su movimiento. Desde el fondo de la jarra, con la otra mano gire el acople de giro (c) en sentido horario hasta desenroscarlo totalmente y retírelo de la jarra.
- 2 Retire las arandelas que se encuentran en el eje. Cuidado! Retírelas cuidadosamente observando el orden en que se encuentran, y evite que se pierdan. Una vez realizada la limpieza de la cuchilla, deberá volver a montar todas las arandelas respetando exactamente el mismo orden.
- 3 Tire de la cuchilla (a) para retirarla de la jarra (b), y proceda a su limpieza. No retire el retén de goma (d) que se encuentra en la parte superior del eje.
- 4 Siga los pasos anteriores en sentido inverso para volver a montar todas las partes tal como estaban originalmente.

## DESCRIPCION

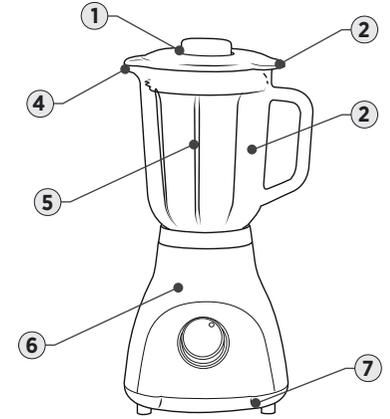

1. Tapón transparente.
2. Tapa de jarra licuadora.
3. Jarra licuadora.
4. Pico vertedor.
5. Medidas nivel de llenado.
6. Cuerpo Motor.
7. Base con enrollable.

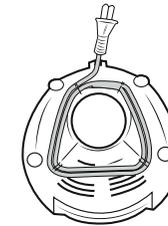

**Nota:**  
Para mayor comodidad, puede regular la longitud del cable mediante el enrollable provisto en la base del equipo.




**ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ**

- Desembale el producto y quite todos los materiales de embalaje.
- Antes de usar por primera vez, siga las instrucciones de limpieza al dorso.
- Lea detenidamente todo el manual de instrucciones, y consérvelo para referencia futura.

## MODO DE USO

**Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado.**

1. Retirar la tapa de la jarra licuadora, girándola en sentido antihorario.
2. Colocar los ingredientes a procesar en la jarra, respetando el nivel máximo. La proporción ideal de frutas o vegetales y agua suele ser 2:3. Corte previamente las frutas y/o vegetales en pequeños trozos.
3. Colocar la tapa girando en sentido horario.
4. Montar la jarra sobre el cuerpo motor. El equipo dispone de un mecanismo de seguridad: La jarra debe estar correctamente colocada caso contrario no encenderá el motor.
5. Conectar a la red eléctrica.

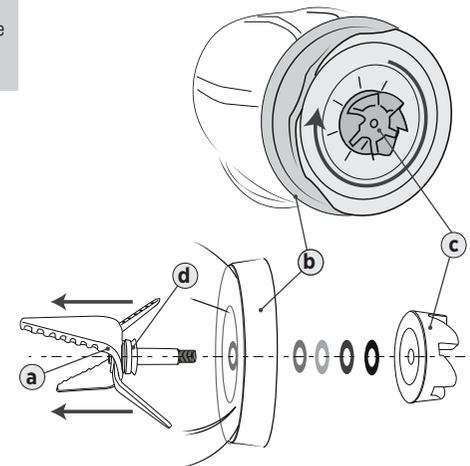



## MANUAL DE INSTRUCCIONES

**MODELO:**  
BL1003-AR

**Por favor lea este instructivo antes de usar el producto.**

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Quando se usan aparatos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas básicas de seguridad:

- Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de los niños, en especial las bolsas plásticas dado que pueden mal utilizarse.
- Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto correspondan a aquellos de la red eléctrica. Asegúrese de que la tensión (voltaje) indicada en el aparato sea la misma de su red eléctrica, y que su instalación esté adecuada con la correspondiente descarga a tierra y disyuntor diferencial para proteger convenientemente a las personas. Este disyuntor diferencial debe tener una corriente nominal de operación que no exceda los 30 mA. Ante cualquier duda haga revisar u instalación por personal idóneo calificado.
- Este producto tiene ficha de dos espigas planas (clase II). No lo conecte utilizando adaptadores de espigas cilíndricas ya que pueden anular la polaridad prevista.
- No conectar a un temporizador u otro dispositivo que conmute el artefacto a un funcionamiento automático, como timers o programadores de ningún tipo, a menos que ya esté incorporado en el producto.
- Nunca haga funcionar el artefacto en lugares con riesgo de incendio o explosión.
- No deje el equipo funcionando o conectado sin custodia, o expuesto al aire libre o ventanas para evitar que perturbaciones atmosféricas puedan cambiar las condiciones de funcionamiento y crear riesgos de carácter eléctrico o



Imágenes de carácter ilustrativo

### ¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio que se indica para el país donde usted compró su producto. NO devuelva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado.

### DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA (No aplica en México, Estados Unidos y Canadá)

#### ¿Qué cubre la garantía?

- La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra que no haya sido generado por el uso incorrecto del producto.

#### ¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

- Por dos años a partir de la fecha original de compra mientras que tenga una prueba de la compra.

#### ¿Cómo se obtiene el servicio necesario?

- Conserve el recibo original como comprobante de la fecha de compra, comuníquese con el centro de servicio de su país y haga efectiva su garantía si cumple lo indicado en el manual de instrucciones.

#### ¿Cómo se puede obtener servicio?

- Conserve el recibo original de compra.
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

#### ¿Qué aspectos no cubre esta garantía?

- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales.
- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
- Los productos que han sido alterados de alguna manera.
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto.
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra.
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato.
- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto.
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales.

#### ¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía?

- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumidor podría tener otros derechos que varían de una región a otra.

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fue comprado.

<b>Argentina</b> Atención al consumidor 0800 444 7296 Horario de atención: Lunes a viernes de 9 a 13 hs y de 14.30 a 17 hs. email: servicios@spectrumbrands.com Humboldt 2495 Piso 3 C.A.B.A. - Argentina	<b>El Salvador</b> Sedeblack Calle San Antonio Abad, Colonia Lisboa No 2936 San Salvador, Depto. de San Salvador Tel. (503) 2284-8374	<b>Nicaragua</b> Servicio Master Dirección: Capitán Rafael Ramos OE 1-85 y Galo plaza Iasso.Tel (593) 2281-3882 / 2240-9870 <b>Perú</b> Servicio Central Fast Service Av. Angamos Este 2431 San Borja, Lima Perú Tel. (511) 2251 388
<b>Chile</b> Servicios Técnico Hernandez. Av. Providencia 2529, Local 26. Santiago-Chile. Tlf: 56 222333271 Email: servicioblackanddecker@gmail.com	<b>Guatemala</b> Kinal 17 avenida 26-75, zona 11 Centro comercial Email: servicioblackanddecker@gmail.com	<b>Puerto Rico</b> Buckeye Service Jesús P. Piñero #1013 Puerto Nuevo, SJ PR 00920 Tel.: (787) 782-6175
<b>Colombia</b> Spectrum Brands Corp, S.A.S. Carrera 17 Número 89-40 Línea gratuita nacional 018000510012	<b>Honduras</b> Serviteca San Pedro Sula, B Los Andes, 2 calle -entre 11-12 Avenida Honduras Tel. (504) 2550-1074	<b>República Dominicana</b> Prolongación Av. Rómulo Betancourt Zona Industrial de Herrera Santo Domingo, República Dominicana Tel.: (809) 530-5409
<b>Costa Rica</b> Aplicaciones Electromecánicas Calle 22 y 24 en Avenida 3 BLV de la torre Mercedes Benz 200 mts norte y 50 mts este San José, Costa Rica Tel. (506) 2257-5716	<b>México</b> Artículo 123 # 95 Local 109 y 112 Col. Centro, Cuauhtemoc, México, D.F. Tel. 01 800 714 2503	<b>Venezuela</b> Inversiones BDR CA Av. Casanova C.C. City Market Nivel Plaza Local 153 Diagonal Hotel Melia, Caracas. Tel. (582) 324-0969
<b>Ecuador</b>	<b>Nicaragua</b> LRM ELECTRONICA Managua - Sinsa Altamira 1.5 kilómetros	

### Código de fecha / Date Code

#### Distribuido y Garantizado por:

Rayovac Argentina S.R.L  
Humbolt 2495 Piso #3  
(C1425FUG)  
C.A.B.A Argentina  
C.U.I.T No. 30-70706168-1

#### Importado por / Imported by:

Spectrum Brands En Chile,  
Household Products Chile Ltda  
Av. Del Valle 570, Ofic. 704  
Ciudad Empresarial, Huechuraba  
Santiago - Chile  
Fono: (562) 2571 3700

BLACK+DECKER y los logos y nombres de productos de BLACK+DECKER son marcas registradas de The Black & Decker Corporation, usados bajo licencia. Todos los derechos reservados.

© 2019 The Black & Decker Corporation and Spectrum Brands, Inc.  
Middleton, WI 53562

Industria  Argentina

Tensión: 220-240 V ~ 50-60 Hz  
Potencia: 700 W Capacidad máx. 1,5 Litros

Sello del Distribuidor:

Fecha de compra:

Modelo:

T22-9001676  
07/16/2019