

PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- To protect against risk of electrical shock, do not put blender base, cord or plug in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts and before cleaning.
- Avoid contacting moving parts.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment. Or, call the appropriate toll-free number listed on the cover.
- The use of attachments, including canning jars, not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
- Do not use outdoors.
- Do not let the plug or cord hang over the edge of table or counter.
- Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running.
- Blades are sharp. Handle carefully.
- To reduce the risk of injury, never place cutter assembly blades on base without the jar properly attached.
- Always operate blender with cover in place.
- When blending hot liquids, remove center piece of two-piece cover.
- Do not use appliance for other than intended use.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Be careful if hot liquid is poured into the food processor or blender as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This product is for household use only.

POLARIZED PLUG (120V MODELS ONLY)

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

ELECTRICAL CORD

The cord of this appliance was selected to reduce the possibility of tangling in or tripping over a longer cord. If more length is needed, use an extension cord rated no less than 15-amperes. (For 120 volts rated products, use an extension cord rated no less than 6-amperes). When using an extension cord, do not let it drape over the working area or dangle where someone could accidentally trip over it. Handle cord carefully for longer life; avoid jerking or straining it at outlet and appliance connections.

TAMPER-RESISTANT SCREW

Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.
Note: If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel; in Latin America, by an authorized service center.

HOW TO USE

This unit is for household use only.

GETTING STARTED

- Remove all packing material and any stickers from the product.
- Wash all removable parts as instructed in CARE AND CLEANING section of this manual.

BLENDER JAR ASSEMBLY

- Turn blending jar upside down and place flat on counter top or work surface.
- Place the blade assembly in bottom opening of the jar with blades down.
- Place jar base onto jar and rotate clockwise until it is tight (A).
- Turn assembled jar right side up.
- Place lid with lid cap on blender jar.
- Uncoil power cord from storage area under the base.
- Blender is now ready for use.



USING YOUR BLENDER

Important: Appliance should always have lid in place when in use.

Caution: Do not place blender jar onto base when motor is running.

- Make sure appliance is OFF.
- Place foods to be blended into jar.
- Place lid on jar; make sure lid cap is in place.
- Plug power cord into outlet.

Note: When in use, do not leave blender unattended. When using hard foods, such as ice or cheese, keep one hand on the lid to keep blender in place.

- Select the speed that best suits your desired task. (See SPEED CHART)

For blending tasks – or when blending thick mixtures – use the PULSE button for several seconds, then release. Repeat until food has desired consistency. Releasing the PULSE button automatically turns the blender off (B).

- Open the lid cap to add ingredients while the blender is running and drop ingredients through the opening (C).

- Important:** Do not remove the lid while the blender is running.
- When finished, press the PULSE/OFF button. Make sure blades have completely stopped before attempting to remove the blending jar from the base.

- To remove the jar, grasp the handle and lift up.
- Remove lid to pour.
- Always unplug the appliance when not in use.

INTELI-FUSE™ protection:

- Your blender comes with intelligent protection. The blender may overheat when blending extremely heavy loads or mis-operation. If this occurs, the blender will automatically shut off.
- Unplug the blender; wait 20 minutes and then resume use of the blender. DO NOT RETURN THE BLENDER.

BLENDING TIPS AND TECHNIQUES

- Cut food into pieces no larger than ¾” for use in the blender.
- When preparing foods that have several different kinds of ingredients, always add liquid ingredients first.
- We recommend using the Blender for 3 minutes of continuous use for 1 minute of rest for all your functions or speed.
- When ingredients splatter onto the sides of the jar or the mixture is very thick, press the PULSE/OFF button to turn appliance off. Remove the lid and use a rubber spatula to scrape down the sides of the jar and to redistribute the food, pushing food toward the blades. Replace the lid and continue blending.
- When making bread crumbs make sure blender jar is completely dry.
- When using PULSE function, use short bursts. Allow the blades to stop rotating between pulses. Do not use PULSE for more than 2 minutes.
- Use the ICE CRUSH button when preparing beverages that include ice cubes or anything frozen; this helps to produce a smoother texture.
- The PULSE function is helpful when short bursts of power are needed, such as when preparing thick smoothies or milkshakes.
- It is helpful to begin the blending process on the lowest speed and then increase to a higher speed, if necessary.
- To stop blending at any time, press the PULSE/OFF button.
- When blending hot ingredients, remove the lid cap and then put it back partly open, with the opened side tilted away from you. Cover lid with a cloth to avoid splattering and only use the lowest speed. Do not blend more than 2 1/2 to 3 cups at a time.

DO NOT PLACE ANY OF THE FOLLOWING IN THE BLENDER:

- Large pieces of frozen foods
- Tough foods such as raw turnips, sweet potatoes and potatoes
- Bones
- Hard salami, pepperoni
- Boiling liquids (cool for 5 minutes before placing in blending jar)

OTHER DONT’S:

- Do not operate blender without the lid on the blending jar.
- Do not store foods in the blending jar.
- Do not overfill the blender (the blender is more efficient with less rather than more).
- Do not put boiling liquids into blender.
- Do not use PULSE for more than 10 seconds at a time; release the PULSE/OFF button regularly, allow the blender to rest briefly, then continue.
- Do not run blender for longer than 1 ½ minutes at a time. Scrape down sides of blending jar, if necessary, and continue blending.
- Do not use if blending jar is chipped or cracked.

TASKS NOT RECOMMENDED FOR THE BLENDER:

- Beating egg whites
- Mixing dough
- Mashing potatoes
- Grinding meats

USING THE PERSONAL BLENDER JAR

(NOT INCLUDED WITH ALL MODELS)

Caution: Do not blend hot liquids in the personal jar.

- Place the personal blender jar on a flat surface with the open end facing up. Fill the jar with ingredients. Do not fill ingredients past the “MAX.” marking.

Note: For best results, add ingredients in the following order:

 - Liquids, b. Ice, c.Hard Foods, d. Soft Foods, e. Powders
- Place blade assembly in the personal jar from the blender opening with blades down.c
- Place jar base onto jar and rotate clockwise until it is tight. It is important to tighten to prevent leaking during blending.
- Turn personal jar upside down and place on the blender base.
- Select the appropriate speed or use PULSE (P) to blend to desired consistency.

Important: hold the personal jar with your hand while blending

- Once blending has finished, remove the personal jar by lifting off the base. Turn the jar over and place it on a flat surface.

Note: Always make sure blades have stopped moving before removing jar.

Important: If the jar gets stuck on the blending base or begins to loosen from the jar base, follow these steps:

- Unplug the unit
 - Turn the jar clockwise to tighten jar onto the jar base
- Remove the jar base from the personal jar by turning counterclockwise. Then carefully remove blade assembly
 - Place the personal jar drinking lid on the personal jar and enjoy your delicious drinks on-the-go.

Caution: Blades are sharp. Handle carefully.

Note: The maximum rating is based on the blender jar attachment. The power input of the optional personal jar is less than the allowable deviation.

CARE AND CLEANING

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

CLEANING

- Before cleaning, turn off and unplug the appliance.
 - Lift the blending jar by the handle off the base turning slightly counterclockwise.
 - Remove jar base by turning it counterclockwise until loose.
 - Remove the blade assembly.
- Caution:** Blades are sharp, handle carefully.
- Remove lid and lid cap.
 - Wash removable parts by hand or in the dishwasher. Place the jar on the bottom rack and the rest of the parts on the top rack only.

Helpful Tips:

- For quick cleanup, combine 1 cup hot water and a drop of liquid dish soap in the blending jar.
- Cover and blend on CLEAN for about 30 seconds.
- Discard liquid and rinse thoroughly.

Important:

- Do not place the jar parts in boiling liquids.
 - Do not immerse the base in liquid. Wipe the base with a damp cloth and dry thoroughly.
 - Remove stubborn spots by rubbing with a damp cloth and nonabrasive cleaner.
- Note:** If liquids spill onto the base, wipe with a damp cloth and dry thoroughly. Do not use rough scouring pads or cleansers on parts or finish.

SPEED CHART

Pulse/Off (P) 	• Use for thick mixtures
LO 	
1. Fast Clean 	• Combine drop of dishwashing liquid and hot water to clean blender
2. Stir/Mix 	• Remove lumps from gravies <ul style="list-style-type: none">Reconstitute frozen juices, drink mixes and condensed soups Prepare salad dressings Puree hot liquids
3. Blend 	• Mix puddings <ul style="list-style-type: none">Combine pancake and waffle batter or mixes Beat eggs for omelets and custards
4. Grate 	• Grate hard cheeses and coconut <ul style="list-style-type: none">Make superfine sugar
5. Puree 	• Puree baby foods <ul style="list-style-type: none">Fruits and vegetable
6. Milkshakes 	• Prepare milkshakes and blend protein drinks.
HI 	
7. Grind 	• Grind coffee beans, spices and chocolate.
8. Salsa 	• Prepare sauces
9. Crumb 	• Make cookie, cereal and bread crumbs
10. Chop 	• Chop fruits and vegetables <ul style="list-style-type: none">Chop cooked meats Chop nuts, coarse-to-fine
11. Liquefy 	• Liquefy frozen drinks
12. Smoothies / Ice Crush 	• Crush ice <ul style="list-style-type: none">Prepare smoothies and milkshakes

POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVOANTES DE USAR EL PRODUCTO.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se debe respetar ciertas medidas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Por favor lea todas las instrucciones.
- A fin de protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, asegúrese que la base de la licuadora, el cable y el enchufe no puedan entrar en contacto con agua u otro líquido.
- Todo aparato eléctrico utilizado en la presencia de menores de edad o por ellos mismos requiere la supervisión de un adulto.
- Desconecte el aparato del tomacorriente cuando no esté en funcionamiento, antes de instalar o retirar las piezas y antes de limpiarlo.
- Evite el contacto con las piezas móviles.
- No se debe utilizar ningún aparato eléctrico que tenga el cable o el enchufe averiado, que presente un problema de funcionamiento o que esté dañado. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten o llame gratis al número que aparece en la cubierta de este manual.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato, podría ocasionar fuego, descarga eléctrica o lesiones personales.
- Este aparato no se debe utilizar a la intemperie.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa ni del mostrador.
- Mantenga las manos y utensilios fuera del vaso cuando esté licuando para reducir el riesgo de lesiones graves a personas o daños a la licuadora. Una espátula se puede utilizar, pero debe usarse sólo cuando la licuadora no esté en funcionamiento.
- Las cuchillas tienen filo y se deben manejar con prudencia.
- A fin de evitar el riesgo de lesiones, nunca coloque el montaje de las cuchillas sobre la base sin antes ajustar bien la jarra.
- Siempre haga funcionar la licuadora con la tapa en su lugar.
- Para licuar líquidos calientes, se debe retirar el tapón del centro de la tapa.
- Este aparato se debe utilizar solamente con el fin previsto.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluido niños) con capacidad limitada física, mental o sensoriales disminuidas y falta de experiencia o conocimiento que les impida utilizar el aparato con toda seguridad sin supervisión o instrucción.
- Se debe asegurar la supervisión de los niños para evitar que usen el aparato como juguete.
- Cuidado, si vierte líquido caliente en el procesador/licuadora, el líquido puede ser expulsado debido a la subita generacion de vapor.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Este aparato eléctrico es para uso doméstico únicamente.

ENCHUFE POLARIZADO (SOLAMENTE PARA LOS MODELOS DE 120V)

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizada en un solo sentido. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, invértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

CABLE ELÉCTRICO

El cable de este aparato fue escogido a fin de evitar el riesgo de enredarse o de tropezar con un cable de mayor longitud. Cualquier cable de extensión que se deba emplear, deberá estar calificado para nada menor de 15 amperios. (Para aquellos productos de 120 voltios, se deberá utilizar un cable de extensión no menor de 6 amperios). Cuando utilice un cable de extensión, asegúrese que no interfiera con la superficie de trabajo ni que cuelgue de manera que alguien se pueda tropezar. A fin de aumentar la vida útil del cable, no tire de él ni maltrate las uniones del cable con el enchufe ni con el aparato.

TORNILLO DE SEGURIDAD

Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo únicamente por personal de servicio autorizado.

Nota: Si el cordón de alimentación es dañado, debe sustituirse por personal calificado o en América Latina por el centro de servicio autorizado.

COMO USAR

Este producto es para uso doméstico solamente.

PASOS PRELIMINARES

- Retire todo el material de embalaje y las pegatinas.
- Por favor, visite www.prodprotect.com/applica para registrar su garantía.
- Lave todas las piezas desmontables siguiendo las instrucciones indicadas en la sección de CUIDADO Y LIMPIEZA de este manual.

ENSAMBLAJE DE LA JARRA

- Ponga la jarra boca abajo y colóquela plana sobre la encimera o la superficie de trabajo.
- Coloque las cuchillas y la junta en la apertura del fondo de la jarra, con las cuchillas hacia abajo.
- Ponga la jarra en la base de la licuadora y gire en sentido horario hasta que quede herméticamente colocada (A).
- Una vez ensamblada la jarra, póngala boca arriba.
- Coloque la tapa con el tapón en la jarra de la licuadora.
- Extraiga el cable de alimentación de su alojamiento situado bajo la base de la licuadora.
- La licuadora ya está lista para el uso.

Importante: Licuadora debe tener siempre la tapa en su lugar cuando está en uso.
Precaución: No coloque la jarra en la base cuando el motor está en marcha.

USO DE LA LICUADORA

- Asegúrese de que el aparato esté apagado (OFF).
 - Introduzca los alimentos que desee batir en la jarra.
 - Coloque la tapa y asegúrese de que el tapón esté en su lugar.
 - Enchufe el aparato en una toma eléctrica estándar.
- Nota:** Vigile la licuadora en todo momento durante el uso. Cuando vaya a utilizar alimentos sólidos como hielo o queso coloque una mano sobre la tapa para evitar que la licuadora se mueva.
- Seleccione la velocidad que mejor se ajuste a la función que desee realizar. (Vea GUÍA DE LAS VELOCIDADES.)
 - Para moler, o para batir mezclas espesas presione el botón de pulso (PULSE) durante varios segundos y seguidamente súntelo. Repita la operación hasta que el alimento haya adquirido la consistencia deseada. Si suelta el botón de pulso (PULSE), la licuadora se apagará automáticamente (B).
 - Quite el tapón para agregar ingredientes mientras la licuadora está en funcionamiento; para ello, deje caer los ingredientes a través de la abertura (C).
- Importante:** No retire la tapa mientras la licuadora esté en funcionamiento.
- Al terminar, pulse el botón de pulso/de apagado (PULSE/OFF). Asegúrese de que las cuchillas hayan parado por completo antes de intentar retirar la jarra de la base de la licuadora.
 - Para retirar la jarra, agarre el asa y levante la jarra.
 - Retire la tapa para verter.
 - Desenchufe el aparato cuando no se vaya a utilizar.

Protección de INTELI-FUSE™

- Su licuadora viene con protección inteligente. La licuadora se puede sobrecalentar al licuar cargas extremadamente pesadas o mal funcionamiento. Si esto ocurre, la licuadora se apaga automáticamente.




Desenchufe la licuadora y espere 20 minutos y luego reanudar el uso de la licuadora. NO DEVUELVA EL LICUADORA.

TRUCOS Y TÉCNICAS PARA BATIR

- Corte los alimentos en trozos de no más de ¾ pulgada antes de introducirlos en la licuadora.
- A la hora de preparar alimentos con diferentes tipos de ingredientes, vierta siempre los ingredientes líquidos en primer lugar.
- Se recomienda utilizar la Licuadora 3 minutos de uso continuo por 1 minuto de descanso para todas sus funciones o velocidades.
- Si los ingredientes se quedan adheridos a las paredes de la jarra o si la mezcla es demasiado espesa, presione el botón de pulso/de apagado (PULSE/OFF) para apagar el aparato. Retire la tapa y use una espátula de plástico para raspar las paredes de la jarra y redistribuir los alimentos empujándolos hacia las cuchillas. Vuelva a colocar la tapa y siga batiendo.
- Cuando vaya a moler pan asegúrese de que la jarra esté completamente seca.
- Cuando utilice la función de pulso (PULSE), realice presiones breves. Espere a que las cuchillas dejen de girar entre cada pulsación. No utilice el modo de pulso (PULSE) durante más de 2 minutos.
- Utilice el botón de (ICE CRUSH) para empezar a batir cuando desee preparar bebidas que contengan cubitos de hielo o algo congelado; esto ayuda a obtener una textura más suave.
- La función de pulso (PULSE) resulta útil cuando se precisen breves ráfagas de potencia; éste es el caso cuando desee preparar batidos de yogur o leche.
- Se recomienda empezar el proceso de batido en la velocidad más baja y, si fuera necesario, ir aumentando la velocidad de manera progresiva.
- Para detener el batido en cualquier momento, pulse el botón de pulso/de apagado (PULSE/ OFF).
- Cuando desee mezclar ingredientes calientes, quite el tapón y déjelo entreabierto de tal forma que el lado abierto esté alejado de usted. Cubra la tapa con un trapo para evitar salpicaduras y utilice la velocidad más baja posible. No mezcle más de 600 a 720 ml (de 2½ a 3 tazas) al mismo tiempo.

NO INTRODUZCA NINGUNO DE ESTOS PRODUCTOS EN LA LICUADORA:

- Grandes trozos de alimentos congelados

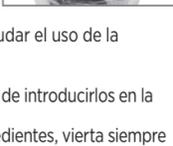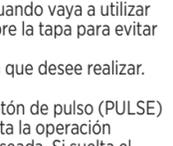

- Alimentos excesivamente duros como nabos, boniatos o patatas en crudo
- Huesos
- Salami o chorizo curado
- Líquidos hirviendo (deje enfriar 5 minutos antes de verter en la jarra)

OTRAS OPERACIONES DESACONSEJADAS:

- No ponga la licuadora en funcionamiento sin haber colocado antes la tapa sobre la jarra.
- No conserve alimentos en la jarra de la licuadora.
- No llene en exceso la licuadora (la licuadora es más eficaz mientras menos alimentos contiene).

- No vierta líquidos hirviendo en la licuadora.
- No utilice el funcionamiento por impulsos (PULSE) durante más de 10 segundos consecutivos; suelte el botón de pulso/de apagado (PULSE/OFF); deje reposar la licuadora brevemente y prosiga.
- No haga funcionar la licuadora durante más de 1 minuto y medio de manera ininterrumpida; si fuera necesario, rebañe las paredes de la jarra y siga batiendo.
- No utilice la licuadora si la jarra está rota o deteriorada.

OPERACIONES NO RECOMENDADAS PARA LA LICUADORA:

- Batir claras de huevo
- Amasar
- Hacer puré de patatas
- Picar carnes

CUIDADO Y LIMPIEZA

Este producto no contiene piezas reparables por el usuario. Solicite el servicio a personal técnico cualificado.

LIMPIEZA

- Antes de limpiar, apague y desenchufe el aparato.
- Levante la jarra de la licuadora por el mango de la base girando ligeramente hacia la izquierda.
- Retire la base del frasco girando hacia la izquierda hasta que se suelte.
- Retire el conjunto de la cuchilla.

Precaución: Las cuchillas son afiladas, manejar con cuidado.

- Retire la tapa y el tapón de la tapa.
- Lave las piezas removibles a mano o en el lavavajillas. Colocar el frasco en la rejilla inferior y el resto de las partes sólo en la rejilla superior.

Consejos útiles:

- Para una limpieza rápida, combine 1 taza de agua caliente y una gota de jabón líquido para platos en la jarra de la licuadora.
- Cubra y licúe a limpio durante unos 30 segundos.
- Deseche líquido y enjuagar bien.

Importante:

- No coloque las piezas de la jarra en líquidos hirviendo.
- No sumerja la base en ningún líquido. Limpie la base con un paño húmedo y seque bien.
- Elimine las manchas persistentes frotándola con un paño húmedo y un limpiador no abrasivo.

Nota: Si derrama líquidos sobre la base, limpie con un paño húmedo y seque completamente. No use almohadillas ni limpiadores abrasivos en ninguna parte ni acabado.

USO DE LA JARRA DE LICUADO PERSONAL (NO INCLUIDO CON TODOS LOS MODELOS)

Precaución: No licue ingredientes calientes en el vaso personal.

- Coloque el vaso personal sobre una superficie plana con el extremo abierto mirando hacia arriba. Llene el vaso con los ingredientes. No llene de ingredientes pasado de la marca "MAX".

Nota: Para mejores resultados, añada los ingredientes en el orden siguiente:

- a. Líquidos, b. Hielo, c. Alimentos duros, d. Alimentos suaves, e.Polvos
- Coloque el montaje de cuchillas de la licuadora en la apertura del vaso con las cuchillas hacia abajo.

- Coloque la base del vaso sobre el vaso y gire hacia la derecha hasta que esté ajustada. Es importante ajustar la base para prevenir goteos durante el licuado.

- Voltee el vaso personal boca abajo y coloque en la base de la licuadora.
- Seleccione la velocidad apropiada o use la función de pulso **(P)** para licuar a la consistencia deseada.

Importante: Sujete el vaso personal con la mano mientras este licuando.

- Un vez que el ciclo de licuado haya terminado, retire el vaso personal alzándolo de la base. Voltee el vaso y colóquelo sobre una superficie plana.

Nota: Siempre asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido completamente antes de retirar el vaso.

Importante: Si el vaso se traba en la base o comienza a aflojarse de la base, siga estos pasos:

- Desenchufe la unidad.
 - Gire el vaso hacia la derecha para ajustarlo en la base
- Retire la base del vaso personal girándola hacia la izquierda. Luego cuidadosamente retire el montaje de cuchillas.
- Coloque la tapa para beber en el vaso personal y disfrute de sus deliciosas bebidas en el camino.

Precaución: Las cuchillas tienen filo. Manéjelas con cuidado.

Nota: La clasificación eléctrica máxima es basada en el accesorio jarra de licuadora. La potencia de entrada del vaso personal opcional es menos que la desviación permitida.

GUÍA DE LAS VELOCIDADES

Pulso (P) 	• Usar para mezclas espesas
BAJO (LO) 	
1. Limpiar 	• Combine una gota de líquido de lavar platos y agua caliente para limpiar la licuadora
2. Batir/Revolver 	• Sacar los grumos de las salsas <ul style="list-style-type: none">Use para reconstituir jugos congelados, bebidas instantáneas y sopas condensadas Preparar aderezos para ensaladas Hacer puré de líquidos calientes

3. Combinar 	<ul style="list-style-type: none">Use para mezclar pudines o postres Combinar las mezclas o masas para hacer panqueques o waffles Batir huevos para tortillas y flanes
4. Rayar 	<ul style="list-style-type: none">Rayar quesos duros y vegetales Hacer azucar supperfina
5. Hacer pure 	<ul style="list-style-type: none">Elaborar papillas infantiles - Hacer pure de frutas y vegetales
6. Batidos 	<ul style="list-style-type: none">Para hacer batidos y mezclar bebidas de proteína
ALTO (HI) 	
7. Moller 	<ul style="list-style-type: none">Moller granos de café, especias y chocolate
8. Salsa 	<ul style="list-style-type: none">Preparar salsas
9. Desmigar 	<ul style="list-style-type: none">Picar galletas, cereales Hacer pan rallado
10. Picar 	<ul style="list-style-type: none">Picar frutas y vegetales Picar carnes cocinadas Picar nueces, en trozos gruesos o finos
11. Licuar 	<ul style="list-style-type: none">Licuar bebidas congeladas
12. Bebidas de frutas Triturar hielo 	<ul style="list-style-type: none">Para triturar hielo Para preparar bebidas de frutas y batidos. B.AJO (LO) ALTO (HI)

¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio que se indica para el país donde usted compró su producto. NO devuélva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado.

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

(No aplica en México, Estados Unidos y Canada)

¿Qué cubre la garantía?

- La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra que no haya sido generado por el uso incorrecto del producto.

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

- Por dos años a partir de la fecha original de compra mientras que tenga una prueba de la compra.

¿Cómo se obtiene el servicio necesario?

- Conserve el recibo original como comprobante de la fecha de compra, comuníquese con el centro de servicio de su país y haga efectiva su garantía si cumple lo indicado en el manual de instrucciones.

¿Cómo se puede obtener servicio?

- Conserve el recibo original de compra.
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

¿Qué aspectos no cubre esta garantía?

- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales.
- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
- Los productos que han sido alterados de alguna manera.
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto.
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra.
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato.
- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto.
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales.

¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía?

- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumidor podría tener otros derechos que varían de una región a otra.

Póliza de Garantía

(Válida sólo para México)

Duración

Spectrum Brands de México SA de CV garantiza este producto por 2 años a partir de la fecha original de compra.

¿Qué cubre esta garantía?

Esta Garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas, componentes y la mano de obra contenidas en este producto.

Requisitos para hacer válida la garantía

Para reclamar su Garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la tiene, podrá presentar el comprobante de compra original.

¿Donde hago válida la garantía?

Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para ubicar el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio en donde usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

Procedimiento para hacer válida la garantía

Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza de Garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno para el usuario final. Esta Garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento.

Excepciones

Esta Garantía no será válida cuando el producto:

- Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Spectrum Brands de México SA de CV.

Nota: Usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios en los centros de servicios autorizados. Esta garantía incluyen los gastos de transportación que se deriven de sus cumplimiento dentro de sus red de servicio.

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado.

<p>Argentina Atención al consumidor 0800 444 7296 Horario de atención: Lunes a viernes de 9 a 13 hs y de 14.30 a 17 hs. email: servicios@spectrumbrands.com Humboldt 2495 piso 3 C.A.B.A. – Argentina</p> <p>Chile Servicios Tecnico Hernandez. Av. Providencia 2529, Local 26. Santiago-Chile. Tlf: 56 222333271 Email: servicioblackanddecker@gmail.com</p> <p>Colombia Rayovac Varta S.A Carrera 17 Número 89-40 Línea gratuita nacional 018000510012</p> <p>Costa Rica Aplicaciones Electromecanicas Calle 22 y 24 en Avenida 3 BLV de la torre Mercedes Benz 200 mts norte y 50 mts este San José, Costa Rica Tel. (506) 2257-5716</p> <p>Ecuador Servicio Master Dirección: Capitán Rafael</p>	<p>Ramos OE 1-85 y Galo plaza Iasso. Tel (593) 2281-3882 / 2240-9870</p> <p>El Salvador Sedeblack Calle San Antonio Abad, Colonia Lisboa No 2936 San Salvador, Depto. de San Salvador Tel. (503) 2284-8374</p> <p>Guatemala Kinal 17 avenida 26-75, zona 11 Centro comercial Novicentro, Local 37 - Ciudad Guatemala Tel. (502)-2476-7367</p> <p>Honduras Serviteca San Pedro Sula, B Los Andes, 2 calle-entre 11-12 Avenida Honduras Tel. (504) 2550-1074</p> <p>México Artículo 123 # 95 Local 109 y 112 Col. Centro, Cuauhtemoc, México, D.F. Tel. 01 800 714 2503</p> <p>Nicaragua LRM ELECTRONICA Managua - Sinsa Altamira 1.5 kilómetros al norte</p>	<p>Nicaragua Tel. (505) 2270-2684</p> <p>Panamá Supermarcas Centro comercial El dorado, Plaza Dorado, Local 2. Panama Tel. (507) 392-6231</p> <p>Perú Servicio Central Fast Service Av. Angamos Este 2431 San Borja, Lima Perú Tel. (511) 2251 388</p> <p>Puerto Rico Buckeye Service Jesús P. Piñero #1013 Puerto Nuevo, SJ PR 00920 Tel.: (787) 782-6175</p> <p>Republica Dominicana Prolongación Av. Rómulo Betancourt Zona Industrial de Herrera Santo Domingo, República Dominicana Tel.: (809) 530-5409</p> <p>Venezuela Inversiones BDR CA Av. Casanova C.C. City Market Nivel Plaza Local 153 Diagonal Hotel Melía, Caracas. Tel. (582) 324-0969</p>
---	--	---

<p>Comercializado por: SPECTRUM BRANDS DE MÉXICO, SA de C.V Autopista México Querétaro No 3069-C Oficina 004 Col. Centro Industrial Tlalnepantla CP 54030</p> <p>Municipio Tlalnepantla, Estado de México Telefono: 01-800-714-2503</p> <p>Servicio y Reparación Art. 123 No. 95 Col. Centro, C.P. 06050 Deleg. Cuauhtemoc</p> <p>Servicio al Consumidor, Venta de Refacciones y Accesorios 01 800 714 2503</p>
--

<p>Código de data / Date Code</p>
<p>120V: 120V- 60Hz 700W</p>
<p>220V: 700W 220V-50 Hz</p>

<p>BL1140MB, BL1140MR, BL1140MS</p>
<p>BL1140MS-CL, BL1140MR-CL</p>

<p>Importado y Distribuido por: Rayovac Argentina S.R.L. Humboldt 2495 Piso# 3 C1425FUG) C.A.B.A. Argentina C.U.I.T No. 30-70706168-1</p>
--

Importado por / Imported by:
SPECTRUM BRANDS DE MÉXICO, SA de C.V
Autopista México Querétaro No.3069-C, Oficina 004 Col. Centro Industrial Tlalnepantla CP 54030
Tlalnepantla, Estado de México
Tel. 01-800-714-2503

Importado por / Imported by:
Spectrum Brands En Chile, Household Products Chile Ltda
Av. Del Valle 570, Ofic. 704
Ciudad Empresarial, Huechuraba
Santiago - Chile
Fono: (562) 2571 3700

Importado por / Imported by:
Spectrum Brands Colombia S.A.
Carrera 17 No.89-40
Bogotá, Colombia
Línea de atención al cliente: 018000510012

BLACK+DECKER and the BLACK+DECKER logos and product names are trademarks of The Black & Decker Corporation, used under license. All rights reserved.

BLACK+DECKER y los logos y nombres de productos de BLACK+DECKER son marcas registradas de The Black & Decker Corporation, usados bajo licencia. Todos los derechos reservados.

All other marks are Trademarks of Spectrum Brands, Inc. Todas la demás marcas son Marcas Registradas de Spectrum Brands, Inc.

© 2019 The Black & Decker Corporation and Spectrum Brands, Inc. Middleton, WI 53562.	T22-9001188 2018/02/21
Made in China Fabricado en China	

BLACK+DECKER™

PULVERIX™

LICUADORA DE 700 WATTS* 700 WATTS* BLENDER

BL1140MB, BL1140MR, BL1140MS, BL1140MS-CL, BL1140MR-CL



PULVERIX™ 12-SPEED BLENDER

Product may vary slightly from what is illustrated.

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Dual-opening lid | 7. Jar base |
| 2. Pour spout | 8. Speed buttons |
| 3. Ingredient slot | 9. Base |
| 4. Lid | 10. PULSE/OFF button |
| 5. Personal blender jar* | |
| 6. Handle | *Not available in all models |

PULVERIX™ LICUADORA DE 12 VELOCIDADES

El producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado.

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Tapa de doble apertura | 8. Botones para regular la velocidad |
| 2. Boquilla vertedora | 9. Base de la licuadora |
| 3. Ranura para ingredientes | 10. Botón de pulso/de apagado |
| 4. Tapa | |
| 5. Jarra de licuado personal* | |
| 6. Asa | * No incluido en todos los modelos |
| 7. Base de la jarra | |