

# REMINGTON®

## PRECISION GROOMING SYSTEM



### Use and Care Guide



PG-165

**Register Your New Product Today!**

By registering your new Remington® product, you will receive these important benefits:  
 Proof of Ownership • Product Protection • Product Registration • Special Offers  
 Register online at: [www.RemingtonProducts.com](http://www.RemingtonProducts.com)

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.**

### DANGER

*As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of electric shock:*

- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or drop into water or other liquid.
- Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.

### WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- This appliance is for household use only.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities or special needs.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by manufacturer.
- Never operate this appliance if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.

**KEEP AWAY FROM CHILDREN**

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.
- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 140°F (60°C).
- Do not use this appliance with a damaged or broken cutter unit, as injury may occur. Always make sure blades are aligned properly.
- Dispose of used batteries properly. Do not incinerate. Batteries may explode if overheated. Do not wrap in metal or aluminum foil.



## Product Features

### Personal Groomer

Congratulations on your purchase of a Remington® Branded groomer. It contains all the attachments and accessories you need to maintain a well-groomed look on your beard, mustache, sideburns, neckline, nose, ears, and eyebrows.

### Groomer Parts

- (A) ON/OFF switch
- (B) Groomer
- (C) Battery cap
- (D) Trimmer attachment
- (E) Nose, ear, trimmer attachment
- (F) Hair length comb attachment

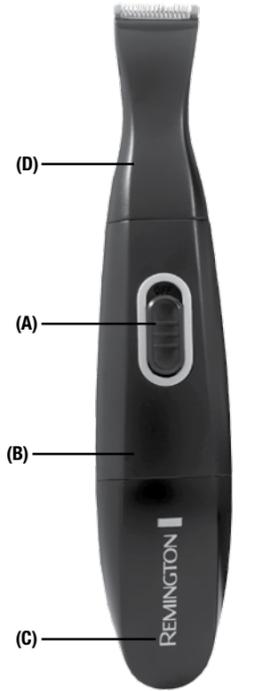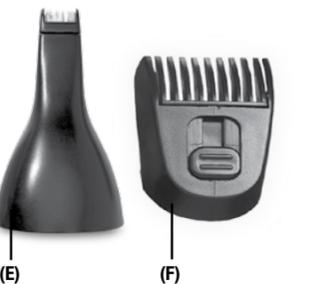

## How to Use

### Inserting Batteries into the PG-165

The PG-165 requires 1 AA battery.



- Turn the groomer off.
- Twist the battery cap so the open arrow aligns with the open circle, and pull it off.
- Insert batteries side by side, as shown, making sure the (+) and (-) markings on the batteries match those inside the battery compartment. This is important because the groomer will not operate if batteries are inserted incorrectly.
- Replace the battery compartment cap and turn it so that the solid arrow aligns with the solid circle.

### Battery Cautions

- Batteries should not be left in the unit if the unit is not in use for long periods.
- To prevent battery corrosion, the unit should be kept in a dry environment.
- Dead batteries should be removed immediately and disposed of properly.
- Do not use recharged batteries with this appliance. The lower voltage in recharged batteries impairs the performance of the cutting unit.

### Attachments

- To attach:** Set the attachment onto the open end of the groomer, and turn it so the solid arrow aligns with the solid circle.
- To remove:** Turn the attachment so the open arrow aligns with the open circle, and pull it off.

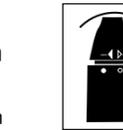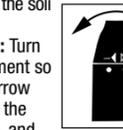

### Hair Length

#### Combs

The hair length combs attach onto the wide trimmer head to control the length of the cut. There are four positions for each attachment:

- Hair length comb 1**
- Extra close
  - Close
  - Short
  - Medium short

- To attach:** Place the comb over the front of the head, and pivot it on the side of the trimmer head until it locks into place.
- To remove:** Push up on the tab on back of hair length attachment.



## Usage Tips

### Grooming

- Hairs should be dry and free of lotions when using your groomer.
- Comb hairs outward so they are at their maximum height and facing in the same direction.
- Make sure the groomer does not have damaged or broken cutter units, which could cause injury if used.

### Beard

*What to use:* wide trimmer head + comb attachment

- Attach the hair length comb to the groomer head as described on the previous page.
- Set the comb to the desired trim length. It's usually a good idea to use a longer setting until you are familiar with the groomer, to avoid trimming too much hair.
- Start under your chin and, following your jaw line, trim toward your ear and upper beard line using an upward motion. Allow the comb attachment to follow the contours of your face.



### Thinning and tapering

*What to use:* wide trimmer

- Turn the groomer on.
- Use small comb to hold the beard hairs in place while trimming.

### Beard line

*What to use:* wide trimmer head + comb attachment

- Turn the groomer on.
- Hold the groomer with the trimmer cutting blades facing you.
- Lightly touch the cutting blades to your face and draw the groomer toward your beard line. For your neck, draw the groomer away from desired beard line.



### Ear

*What to use:* nose/ear trimmer head


- Turn the groomer on.
- Gently insert groomer's cutting unit into the outer ear canal. For safe trimming, avoid inserting the groomer more than 1/4 inch into the ear canal.
- Rotate the groomer in a circular motion, gently moving it in and out as you rotate.



### Mustache

*What to use:* wide trimmer


- Use a small comb to straighten hairs for trimming.
- Turn the groomer on.
- Lightly touch the cutting blades to the mustache. Too much pressure may trim more hair than desired.

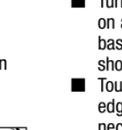

### Nose

*What to use:* nose/ear trimmer head

- Turn the groomer on.
- Insert the groomer's cutting unit gently into the nostril. For safe trimming, avoid inserting the groomer more than 1/4 inch into your nostril.
- Rotate the groomer in a circular motion around the opening of the nostril, gently moving it in and out as you rotate.

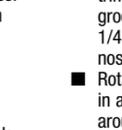

### What Attachments to Use

	Trimmer	Nose/ear trimmer	Hair length combs
Beard	x		x
Beard linex			
Ear		x	
Eyebrow		x	
Mustache	x		x
Nape of neck	x		
Nose		x	
Sideburns	x		x


## Cleaning and Maintenance

### Clean your Groomer Regularly

Clean your groomer regularly to ensure your unit's operating life is not prematurely shortened.

### Cleaning attachments with water

- Remove attachments.
- Rinse attachments under warm running water. DO NOT use hot water, which may cause damage to components.
- You can use a hair dryer on a cool or medium heat setting to help dry off the attachments if desired.

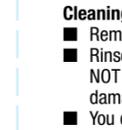

### Cleaning with brush

Thoroughly brush and blow out hair clippings from cutter, bottom of attachments, and top of power handle.

### PG-165 Lubricating blades

- Lubricate your PG-165's grooming and nose/ear attachments once a month to ensure optimum performance.
- Apply 1-2 drops of blade oil to the attachments' cutter blades.
- Spread it lightly over the cutters with your fingertip.
- Wipe away any excess oil from the cutters or the groomer.



### Troubleshooting

#### ? If the cutters do not move

The cutting unit may be dirty and clogged. Clean and lubricate the unit as described on the previous page.

#### ? If the groomer doesn't work when turned on

PG-165: One or both of the batteries may simply be inserted upside down. The groomer will not function if the batteries are positioned incorrectly. Open the battery compartment as instructed previous in this manual, and see if the batteries need to be turned around.

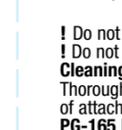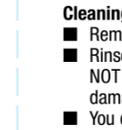

## Warranty

### Limited Two-Year Warranty

Spectrum Brands, Inc. warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a two-year period from the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse.

## Cleaning and Maintenance

### Clean your Groomer Regularly

Clean your groomer regularly to ensure your unit's operating life is not prematurely shortened.

### Cleaning attachments with water

- Remove attachments.
- Rinse attachments under warm running water. DO NOT use hot water, which may cause damage to components.
- You can use a hair dryer on a cool or medium heat setting to help dry off the attachments if desired.



### Cleaning with brush

Thoroughly brush and blow out hair clippings from cutter, bottom of attachments, and top of power handle.

### PG-165 Lubricating blades

- Lubricate your PG-165's grooming and nose/ear attachments once a month to ensure optimum performance.
- Apply 1-2 drops of blade oil to the attachments' cutter blades.
- Spread it lightly over the cutters with your fingertip.
- Wipe away any excess oil from the cutters or the groomer.

### Troubleshooting

#### ? If the cutters do not move

The cutting unit may be dirty and clogged. Clean and lubricate the unit as described on the previous page.

#### ? If the groomer doesn't work when turned on

PG-165: One or both of the batteries may simply be inserted upside down. The groomer will not function if the batteries are positioned incorrectly. Open the battery compartment as instructed previous in this manual, and see if the batteries need to be turned around.



## Spectrum Brands, Inc. Money-back Offer

If within 30 days after you have purchased your Remington® branded product, you are not satisfied and would like a refund, return it with the sales slip indicating purchase price and date of purchase to the retailer from whom it was purchased. Spectrum Brands, Inc. will reimburse all retailers who accept the product within 30 days from the date of purchase. If you have any questions concerning the money-back guarantee, please call 800-736-4648 in the U.S. or 800-268-0425 in Canada.

This warranty does not cover products damaged by the following:

- Accident, misuse, abuse, or alteration of the product
- Servicing by unauthorized persons
- Use with unauthorized accessories
- Any other conditions beyond our control

### Questions or comments:

Call 800-736-4648 in the U.S. or 800-268-0425 in Canada. or visit [www.RemingtonProducts.com](http://www.RemingtonProducts.com)

©Registered Trademark of ROVICAL Inc., or one of its subsidiaries.

©2012 ROVICAL, Inc. 8/12 Job# 2012-6-15\_89

Spectrum Brands, Inc. Madison, WI 53711

Spectrum Brands Canada, Inc., Mississauga, ON L5L 0A1

Manufactured to Remington's specifications in the PRC.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental, special, or consequential damages.

# REMINGTON®

SYSTÈME DE RASAGE  
**PRECISION**  
ERGOFORME SYSTEM



PG-165

**Enregistrez votre nouveau produit dès aujourd'hui!**

En enregistrant votre nouveau produit Remington® vous profiterez des avantages importants que voici:

• Preuve de propriété • Protection du produit • Enregistrement du produit • Offres spéciales

Enregistrez votre produit en ligne à l'adresse : [www.RemingtonProducts.com](http://www.RemingtonProducts.com)

## MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Des mesures de sécurité élémentaires, dont les suivantes, s'imposent lors de l'utilisation d'un appareil électrique, surtout en présence d'enfants :

### LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.

## DANGER

Comme c'est le cas avec la plupart des appareils électriques, du courant passe dans les pièces même lorsque l'interrupteur est à l'arrêt. Afin de réduire le risque de choc électrique :

- N'utilisez pas cet appareil en prenant un bain ou une douche.
- Évitez de déposer et d'échapper cet appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Évitez de déposer ou de ranger cet appareil près d'une baignoire ou d'un évier dans lequel il pourrait tomber.

## AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

- Cet appareil est destiné à un usage domestique seulement.
- Surveillez étroitement les enfants ou les personnes ayant un handicap ou des besoins spéciaux qui sont à proximité de cet appareil, qui s'en servent ou sur qui on s'en sert.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage prévu dans ce livret. N'utilisez jamais d'autres accessoires que ceux recommandés par le fabricant.
- N'utilisez jamais cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.
- Évitez d'échapper ou d'insérer des objets quelconques dans l'appareil.

## TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

## CONSERVEZ CES DIRECTIVES

- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur ni là où l'on utilise des produits aérosol ou on administre de l'oxygène.
- Rangez toujours cet appareil et son cordon à l'abri de l'humidité. Évitez de le ranger à des températures dépassant 60 °C (140 °F).

- N'utilisez pas cet appareil si le dispositif de coupe est endommagé ou brisé, car vous pourriez vous blesser. Assurez-vous toujours que les lames sont bien alignées.
- Jetez les piles usagées de manière adéquate. Ne les jetez pas au feu. Les piles peuvent exploser si elles sont surchauffées. Ne les enveloppez pas dans du métal ou du papier d'aluminium.



## Caractéristiques du produit

### Rasoir personnel

Félicitations d'avoir fait l'acquisition d'un système de rasage de marque Remington®. Celui-ci contient tous les accessoires dont vous avez besoin pour entretenir votre barbe, votre moustache, vos favoris et votre nuque et pour couper les poils du nez, des oreilles ainsi que les sourcils.

### Pièces du rasoir

- (A) Interrupteur de mise en marche/arrêt
- (B) Rasoir
- (C) Bouchon du compartiment à piles
- (D) Tondeuse amovible
- (E) Tondeuse amovible pour le nez et les oreilles
- (F) Peigne à réglage de longueur des poils

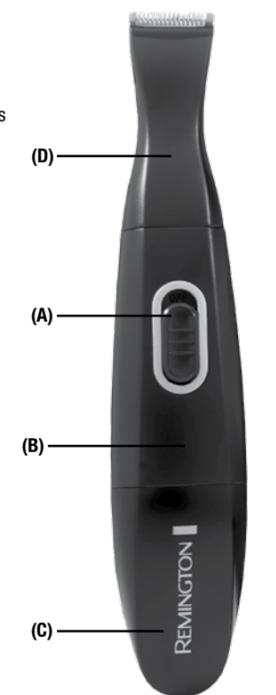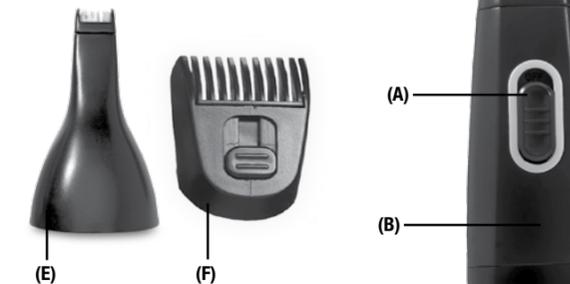

## Mode d'emploi

### Installation des piles dans le rasoir PG-165

Le rasoir PG-165 fonctionne au moyen de 1 pile AA.

- Mettez le rasoir à l'arrêt.
- Tournez le bouchon du compartiment à piles jusqu'à ce que la flèche vide s'aligne avec le cercle vide et tirez.

- Insérez les piles côte à côte, tel qu'indiqué, en vous assurant que les symboles (+) et (-) sur les piles correspondent à ceux à l'intérieur du compartiment à piles. Ceci est important car le rasoir ne fonctionnera pas si les piles sont insérées à l'envers.

- Remplacez le bouchon du compartiment à piles et tournez-le jusqu'à ce que la flèche pleine s'aligne avec le cercle plein.

### Mises en garde au sujet des piles

- Les piles ne doivent pas être laissées dans le rasoir si celui-ci reste inutilisé pendant de longues périodes.
- Afin d'éviter la corrosion des piles, rangez le rasoir au sec.
- Lorsque les piles sont mortes, retirez-les immédiatement et jetez-les de manière adéquate.
- N'utilisez pas de piles rechargeables avec cet appareil. La ten-

### Accessoires amovibles

- **Pose** : Posez l'accessoire sur le bout ouvert du rasoir et tournez-le jusqu'à ce que la flèche pleine soit alignée avec le cercle plein.
- **Retrait** : Tournez l'accessoire jusqu'à ce que la flèche vide s'aligne avec le cercle vide puis tirez.

### Peigne à réglage de longueur des poils

Le peigne réglable se fixe sur la tête de la tondeuse large afin de déterminer la longueur de la coupe. Le peigne offre quatre positions :

- 1- Très ras
- 2- Ras
- 3- Courts
- 4- Mi-courts

- **Pose** : Placez les crochets avant du peigne par-dessus la tête de la tondeuse large puis faites pivoter le peigne sur le dos de la tondeuse jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

- **Retrait** : Poussez vers le haut sur la patte à l'arrière du peigne.

### Installation des piles dans le rasoir PG-165

Le rasoir PG-165 fonctionne au moyen de 1 pile AA.

- Mettez le rasoir à l'arrêt.
- Tournez le bouchon du compartiment à piles jusqu'à ce que la flèche vide s'aligne avec le cercle vide et tirez.

- Insérez les piles côte à côte, tel qu'indiqué, en vous assurant que les symboles (+) et (-) sur les piles correspondent à ceux à l'intérieur du compartiment à piles. Ceci est important car le rasoir ne fonctionnera pas si les piles sont insérées à l'envers.

- Remplacez le bouchon du compartiment à piles et tournez-le jusqu'à ce que la flèche pleine s'aligne avec le cercle plein.

### Mises en garde au sujet des piles

- Les piles ne doivent pas être laissées dans le rasoir si celui-ci reste inutilisé pendant de longues périodes.
- Afin d'éviter la corrosion des piles, rangez le rasoir au sec.
- Lorsque les piles sont mortes, retirez-les immédiatement et jetez-les de manière adéquate.
- N'utilisez pas de piles rechargeables avec cet appareil. La ten-

## Conseils d'utilisation

### Rasage

- Les poils doivent être secs et exempts de lotion avant d'utiliser le rasoir.
- Peignez les poils vers l'extérieur pour qu'ils soient à leur longueur maximale et qu'ils pointent tous dans le même sens.
- Assurez-vous que le dispositif de coupe de la tondeuse n'est ni endommagé ni brisé sous peine de blessure durant l'utilisation.

### Barbe

- *Quels accessoires utiliser* : tondeuse large + peigne
- Fixez le peigne à la tondeuse tel que décrit à la page précédente.
- Réglez-le à la longueur de coupe voulue. Tant que vous n'êtes pas habitué au rasoir, il vaut mieux choisir un réglage plus long pour éviter de couper trop court.

- Mettez le rasoir en marche.
- Commencez à tailler sous le menton et, en suivant la ligne de la mâchoire, taillez en remontant vers les oreilles et la ligne supérieure de la barbe. Laissez le peigne suivre les contours du visage.

### Pour amincir et effiler

- *Quel accessoire utiliser* : tondeuse large
- Mettez le rasoir en marche.
- Utilisez un peigne fin pour tenir les poils en place pendant la coupe.

### Contour de la barbe

- *Quels accessoires utiliser* : tondeuse large + peigne
- Mettez le rasoir en marche.
- Tenez le rasoir de manière à ce que les lames soient tournées vers vous.
- Appuyez doucement les lames contre la peau puis avancez la tondeuse vers la ligne de la barbe. Dans le cou, partez de la barbe vers l'extérieur. Dans le cou, partez de la barbe vers l'extérieur.

### Oreille

- *Conduit auditif*
- *Quel accessoire utiliser* : tondeuse pour le nez et les oreilles
- Mettez le rasoir en marche.
- nsérez doucement la tête de la tondeuse dans le conduit auditif externe. Pour éviter de vous blesser, n'insérez jamais la tondeuse plus profondément qu'à 6 mm (1/4 po) dans le conduit.

### Nez

- *Quel accessoire utiliser* : tondeuse pour le nez et les oreilles
- Mettez le rasoir en marche.
- Déplacez doucement la tondeuse sur la surface de l'oreille où poussent des poils indésirables.

- En tenant le rasoir de manière à ce que les lames soient tournées vers l'extérieur et non vers vous, faites glisser la tondeuse le long du peigne.

### Contour de la barbe

- *Quels accessoires utiliser* : tondeuse large + peigne
- Mettez le rasoir en marche.
- Tenez le rasoir de manière à ce que les lames soient tournées vers vous.
- Appuyez doucement les lames contre la peau puis avancez la tondeuse vers la ligne de la barbe. Dans le cou, partez de la barbe vers l'extérieur. Dans le cou, partez de la barbe vers l'extérieur.

### Oreille

- *Conduit auditif*
- *Quel accessoire utiliser* : tondeuse pour le nez et les oreilles
- Mettez le rasoir en marche.
- nsérez doucement la tête de la tondeuse dans le conduit auditif externe. Pour éviter de vous blesser, n'insérez jamais la tondeuse plus profondément qu'à 6 mm (1/4 po) dans le conduit.

### Nez

- *Quel accessoire utiliser* : tondeuse pour le nez et les oreilles
- Mettez le rasoir en marche.
- Déplacez doucement la tondeuse sur la surface de l'oreille où poussent des poils indésirables.

- En tenant le rasoir de manière à ce que les lames soient tournées vers l'extérieur et non vers vous, faites glisser la tondeuse le long du peigne.

- Avec une main, soulevez les cheveux à la base du cou et couvrez avec l'index la racine des cheveux que vous ne désirez PAS couper. L'index sert de butoir pour éviter de couper trop de cheveux accidentellement.

### Moustache

- *Quel accessoire utiliser* : tondeuse large
- Utilisez un petit peigne pour étirer les poils avant de les couper.
- Mettez le rasoir en marche.
- Posez doucement les lames sur la moustache. Une trop forte pression risque de couper plus de poils que voulu.

### Nez

- *Quel accessoire utiliser* : tondeuse pour le nez et les oreilles
- Mettez le rasoir en marche.
- Insérez doucement la tête de la tondeuse dans une narine. Pour éviter de vous blesser, n'insérez jamais la tondeuse plus profondément qu'à 6 mm (1/4 po) dans la narine.

### Nuque

- *Quel accessoire utiliser* : tondeuse large
- Il vous faudra un miroir si vous vous coupez les cheveux seul. Si quelqu'un d'autre vous coupe les cheveux, le miroir est inutile.

## Nettoyage et entretien

### Nettoyez le rasoir régulièrement

Nettoyez régulièrement le rasoir pour éviter de réduire prématurément sa durée de vie utile.

### Nettoyage des accessoires à l'eau

- Retirez les accessoires.
- Rincez-les sous l'eau courante tiède. N'utilisez PAS d'eau chaude, sous peine d'endommager les composantes.
- Vous pouvez utiliser un séchoir à cheveux réglé à température moyenne ou froide pour faire sécher plus rapidement les accessoires.

### Lubrification des lames du rasoir PG-165

- Lubrifiez le rasoir ainsi que ses accessoires une fois par mois pour en garantir le bon fonctionnement.
- Appliquez 1 à 2 gouttes d'huile à lames sur les lames des accessoires.
- Étendez l'huile doucement avec le doigt.
- S'il y a lieu, essuyez avec un linge l'excédent l'huile sur les couteaux et le corps du rasoir.

### Dépannage

#### ? Si les couteaux ne bougent pas

Le dispositif de coupe peut être sale et bouché. Nettoyez et lubrifiez le rasoir tel qu'indiqué à la page précédente.

#### ? Si le rasoir ne fonctionne pas alors qu'il est en position de marche

PG-165 : Une des piles ou les deux peuvent être simplement insérées à l'envers. Le rasoir ne fonctionnera pas si les piles sont mal installées. Ouvrez le compartiment à piles tel qu'indiqué précédemment dans ce manuel et vérifiez que les piles sont bien dans le bon sens.

## Garantie

### Garantie limitée de deux ans

La présente garantie vous confère des droits spécifiques, cependant vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Par exemple, certains États n'autorisent pas l'exclusion ni la limite des dommages indirects, particuliers et consécutifs.

### Garantie de remboursement de Spectrum Brands, Inc.

Si vous n'êtes pas satisfait et désirez obtenir un remboursement au cours des 30 jours qui suivent l'achat de ce produit de marque RemingtonMD, retournez le produit avec son reçu de caisse indiquant le prix et la date d'achat au détaillant où vous l'avez acheté. Spectrum Brands, Inc. remboursera tous les détaillants qui acceptent le produit dans les 30 jours suivant la date d'achat. Si vous avez des questions concernant la présente garantie de remboursement, veuillez composer le 800-736-4648 aux États-Unis ou le 800-268-0425 au Canada.

### Questions ou commentaires :

Composez le 800-736-4648 aux États-Unis ou le 800-268-0425 au Canada ou visitez [www.remington-products.com](http://www.remington-products.com)

### ©2012 ROVICAL, INC.

8/12 Travail n° 2012-6-15\_89

Spectrum Brands, Inc., Madison, WI 53711

Spectrum Brands Canada, Inc., Mississauga, ON L5L 0A1

Fabriqué selon les spécifications de Remington en RPC.

T22-000053

### Nettoyage et entretien

Nettoyez régulièrement le rasoir pour éviter de réduire prématurément sa durée de vie utile.

### Nettoyage des accessoires à l'eau

- Retirez les accessoires.
- Rincez-les sous l'eau courante tiède. N'utilisez PAS d'eau chaude, sous peine d'endommager les composantes.
- Vous pouvez utiliser un séchoir à cheveux réglé à température moyenne ou froide pour faire sécher plus rapidement les accessoires.

### Lubrification des lames du rasoir PG-165

- Lubrifiez le rasoir ainsi que ses accessoires une fois par mois pour en garantir le bon fonctionnement.
- Appliquez 1 à 2 gouttes d'huile à lames sur les lames des accessoires.
- Étendez l'huile doucement avec le doigt.
- S'il y a lieu, essuyez avec un linge l'excédent l'huile sur les couteaux et le corps du rasoir.

### Dépannage

#### ? Si les couteaux ne bougent pas

Le dispositif de coupe peut être sale et bouché. Nettoyez et lubrifiez le rasoir tel qu'indiqué à la page précédente.

#### ? Si le rasoir ne fonctionne pas alors qu'il est en position de marche

PG-165 : Une des piles ou les deux peuvent être simplement insérées à l'envers. Le rasoir ne fonctionnera pas si les piles sont mal installées. Ouvrez le compartiment à piles tel qu'indiqué précédemment dans ce manuel et vérifiez que les piles sont bien dans le bon sens.

### Garantie limitée de deux ans

La présente garantie vous confère des droits spécifiques, cependant vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Par exemple, certains États n'autorisent pas l'exclusion ni la limite des dommages indirects, particuliers et consécutifs.

### Garantie de remboursement de Spectrum Brands, Inc.

Si vous n'êtes pas satisfait et désirez obtenir un remboursement au cours des 30 jours qui suivent l'achat de ce produit de marque RemingtonMD, retournez le produit avec son reçu de caisse indiquant le prix et la date d'achat au détaillant où vous l'avez acheté. Spectrum Brands, Inc. remboursera tous les détaillants qui acceptent le produit dans les 30 jours suivant la date d'achat. Si vous avez des questions concernant la présente garantie de remboursement, veuillez composer le 800-736-4648 aux États-Unis ou le 800-268-0425 au Canada.

### Questions ou commentaires :

Composez le 800-736-4648 aux États-Unis ou le 800-268-0425 au Canada ou visitez [www.remington-products.com](http://www.remington-products.com)

### ©2012 ROVICAL, INC.

8/12 Travail n° 2012-6-15\_89

Spectrum Brands, Inc., Madison, WI 53711

Spectrum Brands Canada, Inc., Mississauga, ON L5L 0A1

Fabriqué selon les spécifications de Remington en RPC.

T22-000053