

REMINGTON®



Use and Care Guide

PF7200 PF7300

Register Your New Product Today!

By registering your new Remington® product, you will receive these important benefits: Proof of Ownership • Product Protection • Product Registration • Special Offers
Register online at: RemingtonProducts.com

Cleaning and Care

NOTE: When cleaning your shaver, make sure the shaver is turned off and disconnected from the power cord.

For optimal shaver performance, clean your shaver after each use.

■ Do not remove or replace head assembly while shaver is running as it may cause damage to the unit's screens and cutters.

■ To clean the external surfaces of the shaver, use a damp cloth. Do not use strong detergents or other chemicals.

■ To dry, wipe the surface of the shaver with a dry towel. Do not use a hair dryer or heater to dry the shaver.

■ The shaver should not be used until it has dried.

■ Lubricate each cutter with household oil.

■ This shaver has no user serviceable parts.



Daily Cleaning:

1. Grasp the raised grips on the cutter assembly and pull away from the shaver body. The raised grips on the PF7200 are on the sides. (Diagram I) The raised grips on the PF7300 are on the front and back. (Diagram J)

2. Tap the stubble from the foils and cutters.

3. Replace the cutter assembly.

Monthly Cleaning:

1. Grasp the raised grips on the cutter assembly and pull away from the shaver body. The raised grips on the PF7200 are on the sides. (Diagram I) The raised grips on the PF7300 are on the front and back. (Diagram J)

2. Tap the stubble from the foils and cutters.

3. Use the cleaning brush to sweep away loose hairs from the cutters and from inside the hair pocket. (Diagram K)

4. Replace the cutter assembly.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be observed, including the following.

Read all instructions before using this shaver.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

■ Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.

■ Do not use while bathing or in the shower.

■ Do not place or drop into water or other liquid.

■ Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.

■ Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.

■ Use only when the shaver is in dry condition.

■ Detach the appliance from the power supply cord before cleaning.

■ Do not submerge in water.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

■ An appliance should never be left unattended when it's plugged in, except when charging a rechargeable appliance.

■ Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, or individuals with special needs or certain disabilities.

■ Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

■ Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug or if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water.

■ Keep the cord away from heated surfaces.

■ Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.

■ Household use only.

■ Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

■ Always attach the plug to the appliance, then to outlet. To disconnect, turn all controls to OFF, then remove plug from outlet.

■ Always pull on cord plug to unplug from wall socket. Never pull on electric cord.

■ Do not plug or unplug this appliance when your hands are wet.

■ Do not use an extension cord or a voltage converter with this appliance.

■ Do not wrap the cord around the appliance.

■ Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 140°F (60°C).

■ Detach removable power cords from appliance for storage.

■ Do not use this appliance with a damaged or broken head or cutters, as facial injury may occur.

■ Shavers, including the trimmer, are for use on facial hair only. They should not be used for shaving the hair on your head or any other part of your body.

■ The power unit is intended to be correctly oriented in a floor mount position.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

Product Features



Shaver Parts

1. On/Off button
2. Foils
3. Cutter assembly
4. Hairpocket: the space inside the cutter assembly
5. Power port
6. Pop-up trimmer
7. Head guard
8. Power adapter
9. Cleaning brush

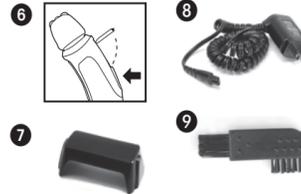

Product may vary slightly from what is illustrated.

About Your Shaver

FEATURE	PF7200	PF7300
POWER SYSTEM	Cordless/Rechargeable	Cordless/Rechargeable
BATTERY TYPE	NIMH	NIMH
FULL CHARGE TIME	16 hours	16 hours
CORDLESS SHAVE TIME	30 minutes	30 minutes
INDICATORS	Single LED when charging	Single LED when charging
VOLTAGE	100–240V	100–240V
REPLACEMENT PART NO.	SPF-PF72	SPF-PF73

Cordless/Rechargeable - The shaver can only be used without the power adaptor. **Indicators: Single LED** - Solid green light indicates shaver is charging. Light will stay on at full charge until unplugged.

Charging

Before using, read the important safety instructions in front of the manual.

1. Connect the cord to the shaver and then to the electrical outlet. (Diagrams A & B) The charging indicator light will glow green.
2. Your shaver will have a partially charged battery. We recommend giving the battery a full charge prior to your first use. (Diagram C)



Use the product until the battery is low. To preserve the life of the batteries, let them fully run out every six months, then recharge them for a full 24 hours.

CAUTION!

■ Make sure the shaver and your hands are dry when placing the shaver on charge.

■ Always charge the shaver in a cool, dry place.

Cleaning and Care

Power Adaptor

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - SAVE THESE INSTRUCTIONS

DANGER - TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS

For connection to a power supply not in the U.S.A., use an attachment plug adapter of the proper configuration for the power outlet.

Battery Removal

When your rechargeable shaver reaches the end of its useful life, the batteries must be removed from the shaver and recycled or disposed of properly in accordance with your state and local requirements. If this is not required by law, you may elect to dispose of the shaver with the batteries.

This device uses one of the following types of rechargeable batteries: nickel metal hydride (NiMH), nickel cadmium (Ni-Cd) or Lithium Ion (Li-Ion) (see included battery for indication of type).

CAUTION: ALL RECHARGEABLE BATTERIES MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE STATE AND LOCAL REGULATIONS. DO NOT PUT IN FIRE OR MUTILATE, AS THE BATTERY MAY BURST OR RELEASE TOXIC MATERIALS. DO NOT SHORT-CIRCUIT, AS THIS MAY CAUSE BURNS.

Spectrum Brands, Inc. is a proud participant in the EPA-approved Rechargeable Battery Recycling Call2Recycle™, which collects and recycles these batteries at the end of their useful life when taken out of services in the United States or Canada. The RBRC® program provides a convenient alternative to placing used LiFePO4 batteries into the trash or the municipal waste stream, which may be illegal in your area. Please call 1-800-8-BATTERY™ or visit www.call2recycle.org for information on LiFePO4 battery recycling and disposal bans/restriction in your area. Spectrum Brands, Inc.'s involvement in this program is part of our commitment to preserving our environment and conserving our natural resources.

How To Order Shaver Accessories

Please refer to the shaver comparison and features chart near the front of this manual that lists the correct replacement part number for your shaver.

It is very important to replace your head and cutters when necessary to ensure a close, comfortable shave without irritation. We recommend they be replaced every 12 months. Here are some signs of head and cutter wear, indicating that replacement is needed:

- **Irritation:** As the heads get excessively worn you may experience some skin irritation. This would be especially noticeable when you apply moisturizing lotion.
- **Pulling:** When the cutters wear you may feel a sense of pulling and a loss of closeness when you shave. This is an indication that it is time to replace your heads and cutters.

Maintain your shaver's peak performance! Keep your shaver performing like new!

■ Because your satisfaction is important to us, we want to make it simple for you to keep your new shaver performing at its peak.

■ For the best possible shave, it is necessary to replace the heads and cutters on your shaver every 12 months.

■ Remington makes this easy!

Call! U.S. and Canadian Residents call 800-392-6544

Warranty

Limited Two-Year Warranty

Spectrum Brands, Inc. warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a two-year period from the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse. If the product should become defective within the warranty period, we will replace it free of charge. Return your product and sales receipt with your name, address and day time phone number to: Remington Returns Center, 507 Stokely Dr., P.O. Box 1, DeForest, WI 53532. For more information call 800-736-4648 in the U.S. and Canada.

Warranty excludes:

■ Foils and cutters
KEEP ORIGINAL SALES RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE FOR WARRANTY PURPOSES.

This warranty does not cover products damaged by the following:

- Accident, misuse, abuse or alteration of the product
- Servicing by unauthorized persons
- Use with unauthorized accessories
- Connecting it to incorrect current and voltage
- Wrapping cord around appliance causing premature wear and breakage
- Any other conditions beyond our control

SPECTRUM BRANDS, INC. SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS AND MERCHANTABILITY, ARE LIMITED IN DURATION TO TWO YEARS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental, special or consequential damages.

Shave

Before using, read the important safety instructions in front of the manual.

1. Begin by removing the protective head guard from your shaver.

2. Press the on/off button to turn on. (Diagram D)

3. Stretch the skin with your free hand so the hairs stand upright.

4. Hold the shaving head so all screens touch your skin simultaneously. The independently floating foils automatically adjust



to the contours of your face. Only apply light pressure on the shaving head while shaving and use short, circular strokes. (Diagram E)

5. After shaving, turn the shaver off. (Diagram D)

Remington recommends that you use your new shaver daily for up to three weeks to allow time for your hair and skin to become accustomed to the new shaving system.

Shaving Tips

■ Ensure your skin is dry and free of oils.

■ Wait at least 15 minutes after getting up before shaving, to ensure your face is free of puffiness that may be present from sleeping.

■ Always hold the shaver at a right angle to the skin so the screens are touching the skin with equal pressure.

■ Stretch skin with the free hand so hairs stand upright, making it easier for them to enter the cutting chamber.

■ Shave with short, circular strokes. The use of short, circular motions in stubborn areas may obtain a closer shave, especially along the neck and chin line.

■ Do not press hard against the skin in order to avoid damage to the foil heads.

Trim

1. Slide trimmer release button up to engage the trimmer. (Diagram F)

2. Trim long, difficult hairs and side burns. (Diagram G)

3. Close trimmer by sliding the button down. (Diagram H)



5. Refund does not include postage costs for the return of the product, but will include applicable taxes paid by customer, if any.
6. No responsibility will be accepted for late, lost, stolen, misdirected or damaged product.
7. Please allow 4-6 weeks to receive your refund by check.

Performance Guarantee

Spectrum Brands, Inc. Money-back Offer

If within 30 days after you have purchased your Remington® branded product, you are not satisfied and would like a refund, return it with the sales slip indicating purchase price and date of purchase to the retailer from whom it was purchased. Spectrum Brands, Inc. will reimburse all retailers who accept the product within 30 days from the date of purchase. If you have any questions concerning the money-back guarantee, please call 800-736-4648 in the U.S. or Canada.

Remington Guarantees Satisfaction After 60 Days!

Remington Men's Shave and Groom 60-Day Money Back Guarantee*

If within 60 days after purchasing any Remington® branded Men's Shave and Groom product, you are not completely satisfied and would like a refund, return it with the original dated sales receipt directly to Remington® and receive a full refund.** For questions concerning the money-back guarantee, please call 800-736-4648 in the U.S. or Canada.

*Applies to U.S. and Canadian customers' returns only.

**Terms and conditions apply.

Terms and Conditions

1. Refund will be in the form of a check issued in US Dollars and will be provided only if all Terms and Conditions are met.
2. The following items must be returned to Remington® and postmarked no later than 60 days after purchase of the Remington® branded Men's Shave and Groom product:
 - a. The Remington® product;
 - b. The original sales receipt indicating price and date purchased; and
 - c. The completed 60-day money back guarantee form located at RemingtonProducts.com/60day.
3. In addition, Remington®, in its discretion, must determine that the returned product was used in accordance with the instruction booklet (included with the product at the time of purchase).
4. Returns should be mailed prepaid (no collect returns accepted) to:
Remington 60-Day MBG
507 Stokely Drive, Box 1
DeForest, WI 53532

100-240VAC, 50/60Hz

Questions or comments:

Call 800-736-4648 in the U.S. or Canada or visit RemingtonProducts.com

Dist. by: Spectrum Brands, Inc., Middleton, WI 53562

Dist. by: Spectrum Brands Canada Inc.

255 Longside Drive, Unit 101

Mississauga, ON L5W 1L8

REMINGTON is a Registered Trademark of Spectrum Brands, Inc.

© 2018 Spectrum Brands, Inc. 5/18

22261

Made in China.

T22-0002836-B

Contains a listed adaptor

REMINGTON®



Guide
d'utilisation
et d'entretien

Enregistrez votre nouveau produit dès aujourd'hui!

En enregistrant votre nouveau produit Remington® vous profiterez des avantages importants que voici :
• Preuve de propriété • Protection du produit • Enregistrement du produit • Offres spéciales
Enregistrez votre produit en ligne à l'adresse: RemingtonProducts.com

Nettoyage et entretien

REMARQUE : Avant de nettoyer le rasoir, mettez-le à l'arrêt et débranchez-le du cordon d'alimentation.

Pour favoriser le bon fonctionnement du rasoir, nettoyez-le après chaque utilisation.

■ Ne retirez et ne remplacez pas l'assemblage de tête pendant que le rasoir est en marche car ceci risquerait d'abîmer les grilles et les couteaux.

■ Utilisez un linge humide pour nettoyer les surfaces externes du rasoir. N'utilisez pas de détergent fort ni d'autres produits chimiques.

■ Pour essayer le rasoir, passez une serviette sèche sur toute la surface. N'utilisez pas de séchoir à cheveux ni de chauffelette pour le sécher.

■ Attendez que le rasoir soit sec avant de l'utiliser.

■ Lubrifiez chaque couteau avec de l'huile domestique.

■ Ce rasoir ne contient aucune pièce pouvant être remplacée par l'utilisateur.



Nettoyage tous les jours :

1. Saisissez les prises en relief sur l'assemblage de couteaux et tirez pour détacher ce dernier du corps du rasoir. Les prises en relief du rasoir modèle PF7200 se trouvent sur les côtés (diagramme I). Les prises en relief sur le rasoir modèle PF7300 se trouvent à l'avant et à l'arrière (diagramme J).
2. Faites tomber les rognures des grilles et des couteaux en tapotant l'assemblage.
3. Remplacez l'assemblage de couteaux.

Nettoyage tous les mois :

1. Saisissez les prises en relief sur l'assemblage de couteaux et tirez pour détacher ce dernier du corps du rasoir. Les prises en relief du rasoir modèle PF7200 se trouvent sur les côtés (diagramme I). Les prises en relief sur le rasoir modèle PF7300 se trouvent à l'avant et à l'arrière (diagramme J).
2. Faites tomber les rognures des grilles et des couteaux en tapotant l'assemblage.
3. Utilisez la brosse de nettoyage pour enlever les poils coupés sur les couteaux et à l'intérieur du panier à poils (diagramme K).
4. Remplacez l'assemblage de couteaux.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Des mesures de sécurité élémentaires, dont les suivantes, s'imposent lors de l'utilisation d'un appareil électrique. **Lisez toutes les directives avant d'utiliser cet appareil.**

DANGER

Afin de réduire le risque de choc électrique:

■ Ne tentez pas de repêcher un appareil tombé à l'eau. Débranchez-le immédiatement.

■ N'utilisez pas cet appareil en prenant un bain ou une douche.

■ Évitez de déposer et d'échapper cet appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

■ Évitez de déposer ou de ranger cet appareil près d'une baignoire ou d'un évier dans lequel il pourrait tomber.

■ Sauf lorsque vous le rechargez, débranchez toujours cet appareil dès que vous avez fini de l'utiliser.

■ Utilisez le rasoir uniquement lorsqu'il est sec.

■ Débranchez l'appareil de son cordon d'alimentation avant de le nettoyer.

■ Ne plongez pas le rasoir dans l'eau.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure:

■ Ne laissez jamais un appareil sans surveillance s'il est branché, sauf pendant la recharge d'un appareil rechargeable.

■ Surveillez étroitement les enfants ou les personnes ayant des besoins spéciaux ou un handicap quelconque qui sont à proximité du rasoir, qui s'en servent ou sur qui l'on s'en sert.

■ N'utilisez cet appareil que pour l'usage prévu dans ce livret. N'utilisez jamais d'autres accessoires que ceux recommandés par le fabricant.

■ N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.

■ Tenez le cordon loin des surfaces chauffées.

■ Évitez d'échapper ou d'insérer des objets quelconques dans l'appareil.

■ Cet appareil est destiné à un usage domestique seulement.

■ N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur ni là où l'on utilise des produits aérosol ou administre de l'oxygène.

■ Fixez toujours d'abord la fiche à l'appareil, puis l'adaptateur à la prise de courant. Pour débrancher, placez toutes les commandes en position ARRÊT, puis retirez l'adaptateur de la prise de courant.

■ Tirez toujours sur la fiche pour débrancher l'appareil de la prise électrique. Ne tirez jamais sur le cordon.

■ Évitez de brancher ou de débrancher cet appareil avec les mains mouillées.

■ N'utilisez pas de rallonge ni de convertisseurs de tension avec cet appareil.

■ N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.

■ Rangez toujours cet appareil et son cordon à l'abri de l'humidité. Évitez de les ranger à des températures dépassant 60 °C (140 °F).

■ Retirez le cordon d'alimentation amovible de l'appareil avant de ranger ce dernier.

■ N'utilisez pas cet appareil si la tête ou les couteaux sont endommagés ou brisés, car vous pourriez vous blesser au visage.

■ Cet appareil, y compris la tondeuse, est conçu pour raser les poils du visage seulement. Ne l'utilisez pas pour vous raser la tête ni quelque autre partie du corps.

■ Le chargeur est conçu pour être branché à plat au sol ou à la verticale.

Caractéristiques du produit



Pièces du rasoir

1. Bouton de mise en marche/arrêt
2. Grilles
3. Assemblage de couteaux
4. Panier à poils : l'espace à l'intérieur de l'assemblage de couteaux
5. Prise d'alimentation
6. Tondeuse escamotable
7. Protège-tête
8. Adaptateur de courant
9. Brosse de nettoyage



Le produit peut différer légèrement de celui illustré.

À propos de votre rasoir

CARACTÉRISTIQUE	PF7200	PF7300
SYSTÈME D'ALIMENTATION	Sans cordon/ rechargeable	Sans cordon/ rechargeable
TYPE DE PILES	NIMH	NIMH
DURÉE DE RECHARGE COMPLÈTE	16 heures	16 heures
TEMPS DE RASAGE SANS CORDON	30 minutes	30 minutes
TÉMOINS	Un voyant durant la recharge	Un voyant durant la recharge
TENSION	100–240V	100–240V
N° DES PIÈCES DE RECHARGE	SPF-PF72	SPF-PF73

Sans fil/rechargeable - Le rasoir s'utilise seulement sans l'adaptateur de courant. **Voyants :** **Un voyant** - durant la recharge, le voyant vert est allumé. Le voyant reste allumé quand les piles sont entièrement rechargées et ce jusqu'à ce que le rasoir soit débranché.

Recharge

Avant d'utiliser le rasoir, il est important de lire les consignes de sécurité au début du guide.

1. Branchez une extrémité du cordon au rasoir puis l'autre extrémité dans une prise électrique. (Diagrammes A et B) Le voyant de recharge vert s'allume.

2. Au départ, les piles du rasoir sont partiellement chargées. Nous recommandons de



recharger complètement les piles avant d'utiliser le rasoir pour la première fois. (Diagramme C)

Utilisez le rasoir jusqu'à ce que les piles soient faibles. Pour préserver la durée des piles, laissez-les se décharger entièrement tous les six mois et rechargez-les ensuite pendant 24 heures.

ATTENTION!

- Assurez-vous que le rasoir et vos mains sont secs lorsque vous placez le rasoir sur la charge.
- Rechargez toujours le rasoir dans un endroit frais et sec.

Rasage

Avant d'utiliser le rasoir, il est important de lire les consignes de sécurité au début du guide.

1. Retirez le protège-tête du rasoir.

2. Appuyez sur l'interrupteur pour mettre le rasoir en marche. (Diagramme D)

3. Étirez la peau avec la main libre pour redresser les poils.

4. Tenez le rasoir de manière à ce que toutes les grilles touchent la peau en même temps. Les grilles mobiles indépendantes s'adaptent automatiquement aux contours du



visage. En vous rasant, appliquez seulement une légère pression sur la tête du rasoir et utilisez de petits mouvements circulaires. (Diagramme E)

5. Lorsque vous avez terminé, mettez le rasoir à l'arrêt. (Diagramme D)

Remington vous recommande d'utiliser votre nouveau rasoir tous les jours pendant jusqu'à trois semaines pour permettre à la peau et à la barbe de s'habituer au nouveau système de rasage.

Conseils de rasage

■ Assurez-vous que vous avez la peau sèche et non huileuse.

■ Attendez au moins 15 minutes après vous être levé avant de vous raser, pour que le visage ne soit plus gonflé de sommeil.

■ Tenez toujours le rasoir à angle droit par rapport à la peau pour que les grilles touchent la peau avec une pression égale.

■ Étirez la peau avec la main libre, ce qui fait dresser les poils qui entrent alors plus facilement dans la chambre de coupe.

■ Employez de petits mouvements circulaires. Dans les endroits plus difficiles, en particulier dans le cou et le long de la mâchoire, cela vous permettra d'obtenir un rasage de plus près.

■ Évitez d'appuyer fort contre la peau sous peine d'endommager les grilles.

Raccourcir

1. Faites glisser le bouton de déverrouillage de la tondeuse pour faire jaillir et activer la tondeuse. (Diagramme F)

2. Coupez les poils longs et difficiles ainsi que les favoris. (Diagramme G)

3. Rentrez la tondeuse en faisant glisser le bouton vers le bas. (Diagramme H)



Retrait des piles

Lorsque le rasoir rechargeable aura atteint la fin de sa durée de vie utile, il faudra en retirer les piles et les recycler ou les jeter de manière appropriée, conformément aux exigences provinciales et régionales. Si la loi ne vous y oblige pas, vous pouvez jeter le rasoir sans en enlever les piles.

Cet appareil utilise l'un des types de piles rechargeables suivants : à hydrure métallique de nickel (NiMH), au nickel-cadmium (Ni-Cd) ou au lithium-ion (Li-ion) (voir sur les piles fournies le type exact).

ATTENTION: TOUTES LES PILES RECHARGEABLES DOIVENT ÊTRE RECYCLÉES OU ÉLIMINÉES CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION PROVINCIALE ET LOCALE. N'INCINÉREZ PAS LES PILES ET NE LES ENDOMMAGEZ PAS EN LES JETANT CAR ELLES PEUVENT EXPLOSER OU LIBÉRER DES SUBSTANCES TOXIQUES. NE PAS PROVOQUER DE COURT-CIRCUIT SOUS PEINE DE BRÛLURES.

Spectrum Brands, Inc. est fière de participer au programme de recyclage des piles rechargeables approuvé par l'EPA, Call2Recycle™, lequel ramasse et recycle ces piles à la fin de leur vie utile, lorsqu'elles sont désaffectées aux États-Unis et au Canada. Le programme RBRC® offre une solution de rechange pratique plutôt que de jeter les piles LiFePO4 usagées aux ordures ou à la décharge municipale, ce qui peut être illégal dans votre localité. Veuillez composer le 1-800-BATTERY™ ou consulter le site www.call2recycle.org pour obtenir de l'information sur le recyclage des piles LiFePO4 et sur les interdictions et les restrictions touchant l'élimination des piles dans votre région. La participation de Spectrum Brands, Inc. à ce programme fait partie de notre engagement à préserver l'environnement et à conserver les ressources naturelles.

Comment commander des accessoires pour le rasoir

Veillez vous référer au tableau de comparaison et de caractéristiques des rasoirs au début de ce manuel pour trouver le numéro de pièces de rechange qui correspond à votre modèle.

Il est très important de remplacer la tête et les couteaux lorsqu'il est nécessaire de la faire afin d'obtenir un rasage de près et confortable, sans irritation. Nous recommandons de les remplacer tous les 12 mois. Voici quelques signes d'usure des têtes et des couteaux qui indiquent qu'il est temps de les remplacer:

■ **Irritation :** À mesure que les têtes s'usent, vous remarquerez peut-être que la peau devient irritée après le rasage, en particulier lorsque vous appliquez une lotion hydratante.

■ **Tiraillement :** À mesure que les couteaux s'usent, vous remarquerez que le rasage n'est pas aussi ras et vous aurez l'impression que le rasoir tire sur les poils. C'est un signe qu'il est temps de remplacer les têtes et les couteaux.

Préservez le fonctionnement exceptionnel de votre rasoir! Gardez sa mécanique à l'état neuf!

■ Parce que votre satisfaction est primordiale pour nous, nous voulons vous aider à conserver votre rasoir à son niveau de fonctionnement optimal.

■ Pour obtenir le meilleur rasage possible, il est nécessaire de remplacer les têtes et les couteaux du rasoir tous les 12 mois.

■ Remington vous facilite la vie!

Téléphonez! Résidents des É.-U. et du Canada, composez le 800-392-6544

Garantie

Garantie limitée de deux ans

Spectrum Brands, Inc. garantit ce produit contre toute défectuosité due à des vices matériels et de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'achat initiale. La garantie ne couvre toutefois pas les dommages résultant d'un accident ou d'un mauvais usage. Si ce produit devait faire défaut au cours de la période de garantie, nous le remplacerons sans frais. Retournez votre produit accompagné du reçu de caisse avec vos nom, adresse et numéro de téléphone de jour à : Remington Returns Center, 507 Stokely Dr., P.O. Box 1, DeForest, WI 53532. Pour de plus amples renseignements, composez le 800-736-4648 aux É.-U. et au Canada.

Pièces exclues de la garantie:

■ Grilles et couteaux

CONSERVEZ LE REÇU DE CAISSE ORIGINAL COMME PREUVE D'ACHAT AUX FINS DE LA GARANTIE.

Cette garantie ne couvre pas les produits endommagés par ce qui suit:

■ Accident, mésusage, usage abusif ou modification du produit

■ Réparation par des personnes non autorisées

■ Utilisation avec des accessoires non autorisés

■ Branchement de l'appareil dans une prise possédant une tension ou un courant inadéquat

■ Enroulement du cordon autour de l'appareil entraînant l'usure prématurée et le bris

■ Toute autre circonstance indépendante de notre volonté

SPECTRUM BRANDS, INC. DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADEQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UNE PÉRIODE DE DEUX ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT INITIALE.

La présente garantie vous confère des droits spécifiques, cependant vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Par exemple, certains États n'autorisent pas l'exclusion ni la limite des dommages indirects, particuliers et consécutifs.

Garantie de rendement

Garantie de remboursement de Spectrum Brands, Inc.

Si vous n'êtes pas satisfait et désirez obtenir un remboursement au cours des 30 jours qui suivent l'achat de ce produit de marque Remington®, retournez le produit avec son reçu de caisse indiquant le prix et la date d'achat au détaillant où vous l'avez acheté. Spectrum Brands, Inc. remboursera tous les détaillants qui acceptent le produit dans les 30 jours suivant la date d'achat. Si vous avez des questions concernant la présente garantie de remboursement, veuillez composer le 800-736-4648 aux É.-U. et au Canada.

Remington garantit votre satisfaction après 60 jours!

Garantie de remboursement de 60 jours sur les rasoirs et les tondeuses pour homme de Remington®

Si au cours des 60 jours qui suivent l'achat de n'importe quel rasoir ou tondeuse pour homme de marque Remington® vous n'êtes pas totalement satisfait de votre achat et désirez un remboursement, retournez le produit avec son reçu de caisse original indiquant la date d'achat directement à Remington et vous serez remboursé en entier.** Si vous avez des questions concernant la garantie de remboursement, veuillez téléphoner au 800-736-4648 aux É.-U. et au Canada.

*S'applique aux retours des clients aux É.-U. et au Canada seulement.

**Des conditions s'appliquent.

Terms and Conditions

1. Le remboursement se fera sous forme de chèque émis en dollars US et ne sera accordé que si toutes les conditions sont remplies.
2. Les articles suivants doivent être retournés à Remington® et le colis doit être daté d'au plus 60 jours après la date d'achat du rasoir ou de la tondeuse pour homme de marque Remington®, le cachet de la poste faisant foi :
 - a. le produit Remington®;
 - b. le reçu de caisse original indiquant le prix et la date d'achat; et
 - c. le formulaire de garantie de remboursement de 60 jours dûment rempli que vous trouverez sur notre site à l'adresse RemingtonProducts.com/60day.
3. De plus, Remington®, à son entière discrétion, doit déterminer que le produit retourné a été utilisé conformément au guide d'utilisation (compris avec le produit au moment de l'achat).

4. Les retours doivent être postés port payé (aucun retour port dû ne sera accepté) à l'adresse suivante :

Remington 60-Day MBG
507 Stokely Drive, Box 1
DeForest, WI 53532

5. Le remboursement ne couvre pas les frais de port pour le retour du produit mais comprendra les taxes applicables payées par le consommateur, le cas échéant.

6. Aucune responsabilité ne sera assumée pour les produits en retard, perdus, volés, postés à la mauvaise adresse ou endommagés.

7. Veuillez prévoir de 4 à 6 semaines avant de recevoir votre chèque de remboursement.

100-240 V c.a., 50/60 Hz

Questions ou commentaires:

Composez le 800-736-4648 aux É.-U. et au Canada ou encore visitez le site RemingtonProducts.com

Dist. par : Spectrum Brands, Inc., Middleton, WI 53562
Dist. par : Spectrum Brands Canada Inc.
255 Longside Drive, Unit 101
Mississauga, ON L5W 1L8

REMINGTON est une marque déposée de Spectrum Brands, Inc.

© 2018 Spectrum Brands, Inc. 5/18

22261

Fabriqué en Chine.

Contient un adaptateur homologué

T22-0002836-B