

REMINGTON®

VACUUM HAIR CLIPPER

HKVAC2000

Use and Care Guide



Register Your New Product Today!

By registering your new Remington® product, you will receive these important benefits: Proof of Ownership • Product Protection • Product Registration • Special Offers
Register online at: www.RemingtonProducts.com

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be observed, including the following; read all instructions before using this appliance.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately. Some electrical parts inside the clipper are electrically live, even when the switch is off.
- Always unplug the clipper from the electrical outlet immediately after using.
- Unplug this appliance from the electrical outlet before cleaning

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended while plugged in. Do not pull, wrap or twist cord around appliance.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or persons with special needs.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended or authorized by Spectrum Brands, Inc.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug. If it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water, return it to Spectrum Brands, Inc. for repair or replacement.
- Keep cord away from heated surfaces where oxygen is being administered
- Never drop or insert any object into any opening on this appliance.
- Do not place appliance on any surface while it is operating.
- Do not use this appliance with a damaged or broken cutting unit, as injury may occur. Always make certain blades are aligned properly.


- Always slide power switch to the "off" position when plugging or unplugging from an electric outlet.
- Always store your clipper in a moisture-free environment. Do not store trimmer in temperatures exceeding 140°F (60°C).
- Always slide power switch to the "off" position before removing hair chamber as rotating fan blades are accessible and could pose a hazard.
- This clipper is designed for use with 110-120 Volts AC, 60 HZ electrical outlets. Do not connect the clipper to a higher voltage than indicated, as it may result in personal injury and/or damage to the clipper.
- This appliance does not contain any user-serviceable parts.
- This appliance is for household use only.
- This appliance is not intended for use on pets.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Product Features

Groomer Parts

- A. Hair clipper
- B. Grips on chamber
- C. On/Off switch
- D. Hair inlet
- E. Fan chamber
- F. Hair chamber
- G. 1" guide comb
- H. 3/4" guide comb
- I. 1/2" guide comb
- J. 3/8" guide comb
- K. 1/4" guide comb
- L. 1/8" guide comb
- M. Left ear guide comb
- N. Right ear guide comb
- O. Blade cover
- P. Scissors
- Q. Sectioning clips
- R. Styling comb
- S. Cleaning brush
- T. Storage pouch
- U. Oil bottle

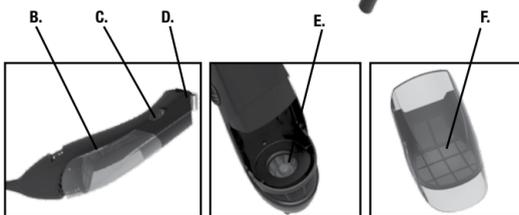

How to Use

Before Cutting Hair

- Make sure your hair clipper is operating correctly.
- The vacuum feature will not function properly if the hair chamber is removed.
- The person should be seated so that the top of his head is at your eye level.
- Comb the hair as it is normally styled.
- Comb out all knots and tangles.
- Comb out all knots and tangles.
- Ensure the hair is dry. Hair clippers perform best with dry hair, making it easier to see how much hair is being cut.
- Hold the hair clipper in the palm of one hand with your thumb resting firmly on the top of the hair clipper. This grip provides comfortable cutting control.



Giving A Comfortable, Even Cut

- Allow the clipper to cut through the hair without moving it too quickly. Moving the clipper too quickly may create a pulling sensation. As the clipper cuts the hair, the vacuum sucks the clippings through the inlet into the hair chamber.
- Use short strokes when cutting, and initially use the longest trimming guide. You can always use a closer trimming guide later if you want a closer cut.

How to Give a Haircut

- Start at the back of the head. Holding the clipper as shown, lightly stroke upwards making sure you are taking off the desired amount of hair. Work your way up to the crown of the head in layers. When completed, comb the area to remove any loose hair and to determine if you need any further cutting.
- Repeat the same procedure for each side of the head. Make sure the length of the hair is trimmed to the same length on both sides of the head.



To Attach Trimming Guides

- Select the trimming guide that matches the length you want the hair to be after the cut. The trimming guides are numbered and marked with 1/8" (3mm), 1/4" (6mm), 3/8" (9mm), 1/2" (12mm), 3/4" (18mm), and 1" (25mm).
- Hold the trimming guide with the teeth up. Slide the trimming guide onto the blades until it locks into place.

120 VAC, 50-60 Hz

Questions or comments: Call 800-736-4648 in the US or 800-268-0425 in Canada or visit RemingtonProducts.com.

Dist. by:
Spectrum Brands, Inc. Middleton, WI 53562

Dist. by:
Spectrum Brands Canada, Inc.
131 Saramia Crescent, Vaughan, ON L4K 4P7

® Registered trademark of Spectrum Brands, Inc. (SBI)

© 2014 SBI
6/14 10321-00

Made in China

T22-0002466



- Trim around the ears, remove the trimming guide and replace with either the left or right ear guide. The shorter guide teeth are designed to be toward the ear. Move the clipper from the front of the head to the back. This creates a tapered effect around the ear and back of the neck.



- The final trim can be made with the hair clipper or the included scissors. Make sure to check over the entire head for any uneven areas. For styled hair or giving quick trims, you may prefer using your hair clipper without the trimming guide.

Very Short Styles

- Using the 1/2" (12mm) trimming guide, hold the comb flat against the head and move the hair clipper from the back of the neck to the crown of the head.
- Cut in a similar manner from the side to the top of the head. Then cut from the front to the crown of the head.
- If a "Flat Top" style is desired, then remove the trimming guide and use the barber's comb. Trim a little at a time until the "flat look" is achieved.



Emptying Hair Chamber:

- Turn off the unit.
- Hold the underside of the unit with one hand.
- Locate the grips on the side of the chamber (fig. 1). Using your thumb and forefinger, lift both sides of the chamber at the same time.
- Empty the contents into a waste container. (fig. 2)
- You may have to vigorously shake the chamber or scoop out some of the compacted hair clippings.
- Be careful not to puncture the screens on the hair chamber while emptying the unit.
- Once finished emptying, place the chamber back onto the unit and push gently until the chamber clicks into place.



Line Cord Safety Tips

- To insert plug, grasp it firmly and guide it into outlet.
- To disconnect the appliance, grasp the plug and remove it from outlet. Do not pull or yank on the cord or appliance. Do not wrap the cord around the appliance.

Cleaning & Maintenance

Cleaning and Maintaining Your Clipper

Your clipper is fitted with high-quality blades. Cleaning should only be done with a soft brush, such as the brush supplied with the unit. Clean your clipper regularly to ensure that the units operating life is not prematurely shortened.

- Unplug adapter from wall outlet
- Do not apply pressure or hard objects to the cutters.
- Do not use liquid cleaners on the cutters or harsh or corrosive chemicals on the units main body.

Weekly (or as needed)

Clipper should always be shut off. Remove clipper guard attachment from clipper. Shake or blow out any accumulated hairs.

Main clipper

- Remove the blades by pushing upward on the cutter teeth. The (hairpocket) underside of the cutter assembly will be exposed.
- Blow out any loose hair that has accumulated. Brush out any remaining hair from the cutter teeth and hair pocket with the brush provided. Do not rinse the cutter assembly under water or use cleaning fluids. Apply 2-3 drops of supplied oil to blades after each cleaning.

Troubleshooting

Clipper cutters do not move:

- The cutting unit may be dirty and clogged. Clean the unit as directed in Cleaning & Maintenance section. Vacuum not functioning properly:
- Ensure that the chamber has been emptied and placed back into the unit properly.
- Check for obstructions in the inlet and air flow path. Fan chamber clogged up:
- Remove the hair chamber.
- Using the cleaning brush that has been provided, gently brush between the protective exhaust vents. If necessary, blow into the fan chamber. Hair clippings should become loose and fall out.

Warranty

Limited Two-Year Warranty

Spectrum Brands, Inc. warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a two-year period from the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse. If the product should become defective within the warranty period, we will replace it free of charge. Return your product and sales receipt with your name, address and day time phone number to: Remington Returns Center, 507 Stokely Dr., P.O. Box 1, DeForest, WI 53532. For more information call 800-736-4648 in the US or 800-268-0425 in Canada.

Warranty excludes: Storage pouch

KEEP ORIGINAL SALES RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE FOR WARRANTY PURPOSES.

This warranty does not cover products damaged by the following:

- Accident, misuse, abuse or alteration of the product
 - Service by unauthorized persons
 - Use with unauthorized accessories
 - Connecting it to incorrect current and voltage
 - Wrapping cord around appliance causing premature wear & breakage
 - Any other conditions beyond our control
- No responsibility, obligation, or liability is assumed for the installation or maintenance of this product.

Performance Guarantee

SPECTRUM BRANDS, INC. SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS AND MERCHANTABILITY, ARE LIMITED IN DURATION TO TWO YEARS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental, special or consequential damages.

Spectrum Brands, Inc. Money-back Offer

If within 30 days after you have purchased your Remington® branded product, you are not satisfied and would like a refund, return it with the sales slip indicating purchase price and date of purchase to the retailer from whom it was purchased. Spectrum Brands, Inc. will reimburse all retailers who accept the product within 30 days from the date of purchase. If you have any questions concerning the money-back guarantee, please call 800-736-4648 in the US or 800-268-0425 in Canada.

Remington Guarantees Satisfaction After 30 Days!

Remington® Men's Shave and Groom 60-Day Money Back Guarantee*

If within 60 days after purchasing any Remington® branded Men's Shave and Groom product, you are not completely satisfied and would like a refund, return it with the original dated sales receipt directly to Remington and receive a full refund.** For questions concerning the money-back guarantee, please call 800-736-4648 in the US or 800-268-0425 in Canada. **Terms and conditions apply.

Terms and Conditions

- Refund will be in the form of a check issued in US Dollars and will be provided only if all Terms and Conditions are met.
- The following items must be returned to Remington and postmarked no later than 60 days after purchase of the Remington® branded Men's Shave and Groom product:
 - The Remington product;
 - the original sales receipt indicating price and date purchased; and
 - the completed 60-day money back guarantee form located at RemingtonProducts.com/60day.

REMINGTON®

TONDEUSE À CHEVEUX SUCCION

HKVAC2000

Guide d'utilisation et d'entretien



Enregistrez votre nouveau produit dès aujourd'hui!

En enregistrant votre nouveau produit Remington® vous profiterez des avantages importants que voici : Preuve de propriété • Protection du produit • Enregistrement du produit • Offres spéciales • **Enregistrez votre produit en ligne à l'adresse www.RemingtonProducts.com**

désirée de cheveux. Hissez-vous au sommet de la tête en couches. Une fois terminé, peigner la zone toremove les cheveux en vrac et pour déterminer si vous avez besoin d'une coupe.



2. Répétez la même procédure pour chaque côté de la tête. Assurez-vous que la longueur du poil est coupé à la même longueur des deux côtés de la tête.

3. Pour découper autour des oreilles, retirer le guide de coupe et la remplacer par la gauche ou guide de l'oreille droite. Les dents de guidage plus courtes sont conçus pour être orienté vers l'oreille. Déplacez la tondeuse à l'avant de la tête vers l'arrière. Cela crée un effet conique autour de l'oreille et à l'arrière du cou.



4. L'assiette finale peut être faite avec la tondeuse ou des ciseaux inclus. Assurez-vous de vérifier sur toute la tête pour toutes les zones irrégulières. Pour les cheveux de style ou de donner des garnitures rapides, vous préférerez peut-être utiliser votre tondeuse sans le guide de coupe.

Styles très courts

- Utilisation de la 1/2 "(12mm) guide de coupe, maintenez le plat de peigne sur la tête et passer la tondeuse à l'arrière de la nuque à la couronne de la tête.
- Couper d'une manière similaire à partir du côté de la partie supérieure de la tête. Ensuite, couper de l'avant vers le sommet de la tête.
- Si un style "Flat Top" est souhaitée, puis retirez le guide de coupe et d'utiliser le peigne du coiffeur. Coupez un peu à un moment jusqu'à ce que le "look plat" est atteint.

Vidange chambre des cheveux:

- Eteignez l'appareil.
- Tenez le dessous de l'appareil avec une seule main.
- Repérez les poignées sur le côté de la chambre (fig. 1). Avec le pouce et l'index, soulevez les deux côtés de la chambre en même temps.
- Vider le contenu dans un conteneur à déchets. (fig. 2)

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Des mesures de sécurité élémentaires, dont les suivantes, s'imposent lors de l'utilisation d'un appareil électrique; lisez toutes les directives avant d'utiliser cet appareil.

DANGER

Afin de réduire le risque de choc électrique:

- Ne pas utiliser pendant le bain ou sous la douche.
- Ne pas placer ni ranger l'appareil où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un lavabo. Ne pas placer ou laisser tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne touchez pas un appareil qui est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement. Certains composants électriques internes de la tondeuse sont sous tension même lorsque l'interrupteur est éteint.
- Toujours débrancher la tondeuse de la prise électrique immédiatement après utilisation.
- Débranchez l'appareil de la prise électrique avant de le nettoyer

AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure

- Un appareil ne doit jamais être laissé branché po Ne tirez pas, envelopper ou torsion cordon autour de l'appareil.
- Surveillez étroitement les enfants ou les personnes ayant des besoins spéciaux qui sont à proximité de l'appareil, qui s'en servent ou sur qui l'on s'en sert.
- Utiliser cet appareil uniquement pour son usage prévu comme décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés ou autorisés par Spectrum Brands, Inc.
- Ne jamais utiliser cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé. Si elle ne fonctionne pas correctement, ou si elle a été échappé, endommagé ou s'il est tombé dans l'eau, le retourner à Spectrum Brands, Inc. pour réparation ou remplacement.

- Vous pourriez avoir à secouer vigoureusement la chambre ou ramasser quelques-uns des coupures de cheveux compactés.
- Faites attention à ne pas percer les écrans sur la chambre de cheveux tout en vidant l'unité.
- Une fois terminé la vidange, placer la chambre sur l'unité et poussez doucement jusqu'à ce que la chambre s'enclenche.

Conseils cordon secteur de sécurité

- Pour insérer la fiche: Attraper fermement et guider dans la prise.
- Pour débrancher l'appareil, saisir la fiche et la retirer de la prise. Ne tirez pas sur le cordon ou de l'appareil. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil.

Nettoyage et entretien

Nettoyage et entretien de votre tondeuse

Votre tondeuse est munie de lames de haute qualité. Le nettoyage ne doit être effectué avec une brosse douce, tels que le pinceau fourni avec l'appareil. Nettoyez votre tondeuse régulièrement pour s'assurer que les unités durées de vie n'est pas prématurément écourtée.

- Débranchez l'adaptateur de la prise murale
- Ne pas appliquer de pression ou des objets durs pour les couteaux.
- Ne pas utiliser de nettoyants liquides sur les fraises ou de produits chimiques agressifs ou corrosifs sur le corps principal unités.

Hebdomadaire (ou au besoin)

Clipper doit toujours être coupée. Retirer fixation d'un capot de tondeuse tondeuse. Agiter ou souffler les poils accumulés.

Écrêteur principal

- Retirez les lames en poussant à la hausse sur les dents de la fraise. Le (hairpocket) inférieure de l'assemblage de coupe soit exposée.
- Souffler les cheveux en vrac qui s'est accumulée. Brossez les cheveux restant des dents de coupe et poche de cheveux avec la brosse fournie. Ne pas rincer l'ensemble de coupe sous l'eau. Appliquez 2 à 3 gouttes de l'huile fournie sur les lames après chaque nettoyage.

- Éloignez le cordon de l'oxygène de surfaces.where chauffée est administré
- Ne jamais laisser tomber ou insérer un objet dans les ouvertures de cet appareil.
- Ne pas placer l'appareil sur une surface lorsqu'il est en marche.
- Ne pas utiliser cet appareil avec une unité de coupe endommagée ou brisée, que les blessures peuvent se produire. Assurez-vous toujours certaines lames sont alignées correctement.
- Glissez toujours interrupteur d'alimentation sur la position "off" au moment de brancher ou de le débrancher électrique.
- Rangez toujours votre tondeuse dans un environnement exempt d'humidité. Ne pas stocker tondeuse à une température supérieure à 140 ° F (60 ° C).
- Glissez toujours interrupteur d'alimentation sur la position "off" avant de retirer la chambre de cheveux comme les pales en mouvement sont accessibles et peuvent présenter un danger.
- Cette tondeuse est conçue pour une utilisation avec 110-120 Volts AC, 60 Hz prises électriques. Ne branchez pas la tondeuse à une tension supérieure à celle indiquée, car elle peut entraîner des blessures et / ou des dommages à la tondeuse personnelle.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Cet appareil est à usage domestique uniquement.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé sur les animaux domestiques.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

Dépannage

Coupeurs de Clipper ne bougent pas:

- L'unité de coupe peut être sale et bouché. Nettoyez l'appareil comme indiqué à la section Nettoyage et Entretien. Vide ne fonctionne pas correctement:
- Assurez-vous que la chambre a été vidée et placé dans l'unité correctement.
- Vérifiez les obstructions dans la voie d'entrée et de circulation de l'air. Chambre Fan bouché:
- Retirez le compartiment à poils.
- Utilisation de la brosse de nettoyage qui a été fourni, brosser doucement entre les sorties d'air de protection. Si nécessaire, souffler dans la chambre de ventilateur. Coupures de cheveux devraient se détacher et tomber.

Garantie

Garantie limitée de deux ans

Spectrum Brands, Inc. garantit ce produit contre toute défectuosité due à des vices matériels et de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'achat initiale. La garantie ne couvre toutefois pas les dommages résultant d'un accident ou d'un mauvais usage. Si ce produit devait faire défaut au cours de la période de garantie, nous le remplacerons sans frais. Retournez votre produit accompagné du reçu de caisse avec vos nom, adresse et numéro de téléphone de jour à: Remington Returns Center, 507 Stokely Dr., P.O. Box 1, DeForest, WI 53532. Pour de plus amples renseignements, composez le 800-736-4648 aux É.-U. ou le 800-268-0425 au Canada.

Pièces exclues de la garantie: Étui de rangement

GARDER REÇU DE CAISSE ORIGINAL COMME PREUVE D'ACHAT DES FINS DE GARANTIE.





Cette garantie ne couvre pas les produits endommagés par le texte suivant:

- Accident, mauvaise utilisation, abus ou altération du produit
 - Entretien par des personnes non autorisées
 - Utilisation avec des accessoires non autorisés
 - Raccordement à courant incorrects et tension
 - Emballage cordon autour de l'appareil et provoquer une usure prématurée rupture
 - Toutes les autres conditions hors de notre contrôle
- Aucune responsabilité, obligation ou responsabilité n'est assumée pour l'installation ou l'entretien de ce produit.

Caractéristiques du produit

Pièces de la tondeuse

- A. Tondeuse à cheveux
- B. Agripper (ne serrez pas)
- C. Interrupteur marche/arrêt
- D. Orifice d'aspiration des cheveux
- E. Compartiment de l'aspirateur
- F. Panier à cheveux
- G. Peigne de guidage de 1 po
- H. Peigne de guidage de 3/4 po
- I. Peigne de guidage de 1/2 po
- J. Peigne de guidage de 3/8 po
- K. Peigne de guidage de 1/4 po
- L. Peigne de guidage de 1/8 po
- M. Peigne de guidage pour oreille gauche
- N. Peigne de guidage pour oreille droite
- O. Protège-lames
- P. Ciseaux
- Q. Pincés
- R. Peigne de coiffeur
- S. Brosse de nettoyage
- T. Étui de rangement
- U. Bouteille d'huile

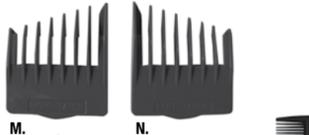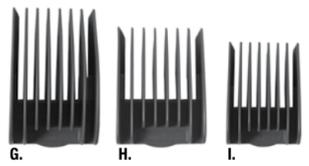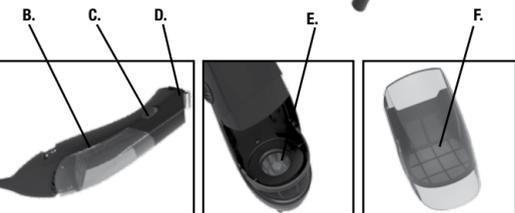

c. le formulaire de garantie de remboursement de 60 jours dûment rempli que vous trouverez sur notre site à l'adresse RemingtonProducts.com/60day.

- De plus, Remington, à son entière discrétion, doit déterminer que le produit retourné a été utilisé conformément au guide d'utilisation (compris avec le produit au moment de l'achat).
- Les retours doivent être postés port payé (aucun retour port dû ne sera accepté) à l'adresse suivante :
Remington 60-Day MBG
507 Stokely Drive, Box 1
DeForest, WI 53532
- Le remboursement ne couvre pas les frais de port pour le retour du produit mais comprendra les taxes applicables payées par le consommateur, le cas échéant.
- Aucune responsabilité ne sera assumée pour les produits en retard, perdus, volés, postés à la mauvaise adresse ou endommagés.
- Veillez prévoir de 4 à 6 semaines avant de recevoir votre chèque de remboursement.
- *S'applique aux retours des clients aux É.-U. et au Canada seulement.

Mode d'emploi

Avant de coupe de cheveux

- Assurez-vous que votre tondeuse fonctionne correctement.
- L'option de vide ne fonctionnera pas correctement si la chambre de poil est enlevé.
- La personne doit être assis de sorte que le sommet de sa tête est au niveau de vos yeux.
- Peignez les cheveux comme il est normalement de style.
- Peigner tous les nœuds et les écheveaux.
- Vérifiez les cheveux sont secs. Tondeuse à cheveux fonctionnent mieux avec les cheveux secs, ce qui rend plus facile de voir combien de cheveux est coupée.
- Tenez la tondeuse dans la paume d'une main avec le pouce reposant fermement sur le dessus de la tondeuse. Cette poignée permet un contrôle de coupe confortable.

- Tenez le guide de coupe avec les dents en place. Faites glisser le guide de coupe sur les lames jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

Donner un cadre confortable, même Couper

■ Laissez la tondeuse pour couper à travers les cheveux sans bouger trop vite. Le déplacement de la tondeuse trop rapidement peut créer une sensation de tiraillement. Comme la tondeuse coupe les cheveux, le vide aspire l'herbe coupée à travers l'entrée dans la chambre de cheveux.

■ Utilisez des traits courts lors de la coupe, et d'abord utiliser le guide de coupe plus longue. Vous pouvez toujours utiliser un guide de coupe de plus près plus tard si vous voulez une coupe plus près.



Comment donner une coupe de cheveux

- Commencez à l'arrière de la tête. Tenir la tondeuse comme indiqué, frottez légèrement vers le haut en s'assurant que vous prenez au large de la quantité

120 VAC, 50-60 Hz

Questions ou commentaires: Composez le 800-736-4648 aux É.-U. ou le 800-268-0425 au Canada. Ou visitez RemingtonProducts.com

Dist. par: Spectrum Brands, Inc., Middleton, WI 53562

Dist. par: Spectrum Brands Canada, Inc.,

131 Saramia Crescent, Vaughan, ON L4K 4P7

© Marque déposée de Spectrum Brands, Inc. (SBI)

© 2014 SBI 6/14 10321-00

Fabriqué en Chine

T22-0002466

