

REMINGTON®

HYPERFLEX

XR1370



Use and Care Guide

Register Your New Product Today!

By registering your new Remington® product, you will receive these important benefits:
• Proof of Ownership Product Protection Product Registration Special Offers
Register online at: www.RemingtonProducts.com

Dry Shaving

- Dry shaving is a fast and low mess way to shave.
- Press the power button to turn the shaver on.
- Place the shaver cutting head against your skin with all three cutters touching your skin.
- Pressing lightly against your skin, move the shaver head in slow, small circular motions.
- Hairs on your face and neck may grow in different directions. Moving your shaver against the direction of hair growth will be most effective.
- You may use your free hand to gently stretch your skin tight which can aid in making hairs stand up to more easily enter the cutting slots.
- To trim sideburns or edges of goatees or beards, press the pop-up trimmer release button to activate the trimmer. Place the trimmer blade parallel with your skin and use downward strokes to cut.
- Refer to the cleaning instructions to keep your shaver cutting at peak performance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be observed, including the following. **Please read all instructions before using this shaver.**

WARNINGS


To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- When connecting the charging unit to a power source outside of the USA or Canada, use a plug adapter suitable for the power outlet. This device has a charging adapter that will work with worldwide 100V-240V power outlets.
- Only use the power adapter provided with this device.
- Do not reach for the appliance if it has fallen into water while plugged into the power source. Unplug from the power source at the wall immediately.
- Shaver may be rinsed under water or used in the shower, but never use the charging unit in the shower.
- Detach the shaver and charging unit from the power source before cleaning.
- Except when charging, always unplug this appliance immediately after using.
- When recharging place in a safe position, out of the reach of children and pets.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities or special needs.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
- Do not use attachments not recommended or provided by the supplier.
- Never operate this appliance if the electrical cord is frayed or the plug is damaged.
- Keep the electrical cord away from heated surfaces.
- Never drop or insert objects into any of the appliance's openings.
- This appliance is intended for household use only.
- Do not use outdoors, or operate where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.

Cleaning and Care

Note: When cleaning your shaver, make sure the shaver is turned off and disconnected from the power cord.

- Your HyperFlex shaver is built to be watertight. This makes clean up fast and easy as it is safe to rinse the shaver body and head under running water.
- Do not use strong detergents or chemicals to clean your shaver. Water alone or with mild anti-bacterial soap is recommended.
- Do not place your shaver in the dishwasher.

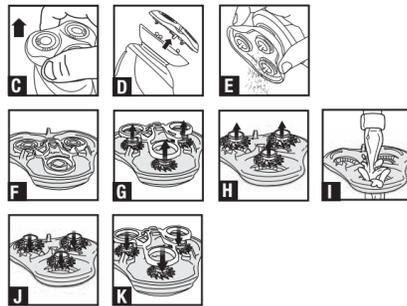

Daily Cleaning

1. Pull the rotary cutter face off of the cutting head, (C) and (D). This will expose the hair pocket where shaven hair particles are collected.
2. Tap out excess shavings in the sink or waste basket. (E)
3. Rinse both the cutter face and hair pocket under warm running water to rinse clean.
4. Snap the cutter face back onto the shaver.

Weekly Cleaning

1. A more thorough cleaning of the cutters on a weekly basis will add to the life and performance of your shaver.

- Always attach the plug to the appliance, then to the wall outlet. To disconnect, turn all controls to OFF, then remove plug from outlet.
- Always pull on the plug body to unplug the appliance from the wall socket. Never pull on the electrical cord.
- Do not plug in or unplug this appliance when your hands are wet.
- Do not use extension cords or a voltage converter with this appliance.
- To prevent breaking the power cord, do not wrap it around the appliance.
- Always store the appliance and charger in low moisture area.
- Do not expose the appliance to temperatures over 140° F (60° C).
- Detach removable power cords from the appliance during storage.
- Do not use this shaver if the cutting head surfaces are damaged or broken as facial injury could occur.
- This shaver and trimmer are intended for use on facial hair only. It should not be used for longer hair on your head or body.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Product Features



SHAVER PARTS

1. Hyperflex cutting head
2. Power on/off button
3. Battery indicator display
4. Pop-up detail trimmer
5. Charging pins
6. Charging Stand
7. Charging adapter



Use with gel or foam in the shower for ultimate comfort.

Product Registration

By registering your new Remington® product you will receive these important benefits:

- Proof of ownership
- Product protection
- Product registration
- Special offers

Register online at: RemingtonProducts.com

Shaver Replacement Parts

To keep your HyperFlex shaver working at peak performance, it is recommended that you replace the cutting head after every 12-18 months of use. Indication that your shaver may need to have the cutting head replaced would be if you notice an increase in irritation of your skin after you shave or you feel hair pulling due to dull cutting blades.

The replacement cutting head for your shaver is model number SPR-XR

Shaver Accessories

Remington also offers these additional attachments that fit your HyperFlex shaver. These attachments easily snap on and off interchangeably with your shaving head.



Groomer attachment with adjustable length settings: SPR-XT

- If you like to wear a beard, goatee, or stubble look, the groomer head will trim your facial hair to adjustable lengths between .5 mm and 5 mm.

Facial Brush attachment: SPR-XFB

- The facial brush attachment is used for deep cleaning and exfoliating for healthy facial skin. Two brush types are available.

SPR-XFM Massage Brush
SPR-XFN Cleansing Brush

How to Order Parts and Accessories

Two easy ways to order spare parts and accessories are available.

- Order by Phone:
U.S. Residents: 1-800-392-6544
Canadian Residents: 1-800-268-0425

- Order Online:
RemingtonProducts.com

Performance Features

Hyperflex Cutting head

- Cutting head pivots and flexes to comfortably follow the contour of your face.

Dual Track Cutters

- Three rotary cutters with two cutting tracks for fast efficient shaves.

Lithium Battery

- Durable, long lasting power supply. Up to 3X longer life than standard rechargeable cells.

60 minute run time

- Weeks of daily shaving on a single charge.

90 minute charge time

- Fast delivery of a full battery charge.

Waterproof

- Use dry or with shaving gel. Safe to use shaver in the shower for added comfort.

- Fast, simple cleaning under the faucet.

Worldwide voltage

- Provided charging adapter works with 100V to 240V power source.

Folding charge stand

- Rotate open to hold shaver while charging. Collapses down around shaver for travel or storage.

Travel Lock Feature

The shaver has an electronic travel lock feature intended to prevent the shaver from turning on and discharging accidentally while packed in your luggage.

- **To set the travel lock on:** Depress and hold the on switch for 3 seconds. The shaver will turn on, and then will shut off after 3 seconds. The LED display will flash five times to indicate the lock is set.
- While the travel lock is set, if the on switch is pressed, the LED display will flash three times to indicate the shaver is in the travel lock mode.
- **To turn the travel lock off:** Depress and hold the on switch for 3 seconds. The LED display will flash three times while the button is being held and then the shaver will turn on.

Charging

Charging Process

1. **Plug the power cord adapter into the charging stand.**

Unfold the charging stand into the open position. Plug the cord into the port at the side of the charging stand. The plug has a custom shape to match the charge stand and prevent use with incorrect adapters. (A)



2. **Plug the adapter into the wall outlet.**

Place the stand on a flat surface and where it cannot be accidentally bumped into standing water such as a sink or bathtub.



3. **Place the shaver into the charge stand.**

Position the shaver body so the charging pins of the shaver mate with the charging strips in the charge stand. (B) Note the LED battery display will indicate that the battery is actively charging as noted in the LED indicator section of this manual.

4. **Use the shaver until a recharge is required.**

Do not leave the charger plugged in so that you are recharging the shaver after every use. This will shorten the life of the battery. To use the charge stand to hold the shaver on your counter between uses, simply unplug the adapter cord from the charge stand and store it away until a recharge is needed.

Quick Charge Feature

- The shaver does not need to be fully charged to function. The quick charge allows you to place the shaver on charge for 5 minutes and will deliver up to 5 minutes of use – approximately one or two shaves.

Digital Battery Indicators

LED lights display the battery charge level. The shaver has 14 red LED lights shaped in numerical digits.

- **Full Charge:** When fully charged, the LED numbers will show "60". This indicates the shaver has 60 minutes of run time available. After each use the numbers will display how many minutes of run time are left for 5 seconds after the shaver is turned off.
- **Low Charge:** When the shaver has 3 minutes of run time remaining the number display will show flashing "Lo". This indicates the shaver needs to be recharged
- **Charging:** When placed in the plugged in charge stand, single red LED lights will flash sequentially in a clockwise direction around the perimeter of the display. This indicates the shaver is taking a charge. At full charge all the LED lights will flash "60" to indicate the battery is fully charged.

Performance Guarantee

Spectrum Brands, Inc. Money-back Offer

If within 30 days after you have purchased your Remington® branded product, you are not satisfied and would like a refund, return it with the sales slip indicating purchase price and date of purchase to the retailer from whom it was purchased. Spectrum Brands, Inc. will reimburse all retailers who accept the product within 30 days from the date of purchase. If you have any questions concerning the money-back guarantee, please call 800-736-4648 in the US or 800-268-0425 in Canada.

Remington Guarantees Satisfaction After 30 Days!

Remington Men's Shave and Groom 60-Day Money Back Guarantee*

If within 60 days after purchasing any Remington® branded Men's Shave and Groom product, you are not completely satisfied and would like a refund, return it with the original dated sales receipt directly to Remington and receive a full refund.** For questions concerning the money-back guarantee, please call 800-736-4648 in the US or 800-268-0425 in Canada.

*Applies to US and Canadian customers' returns only.

**Terms and conditions apply.

Terms and Conditions

1. Refund will be in the form of a check issued in US Dollars and will be provided only if all Terms and Conditions are met.
2. The following items must be returned to Remington and postmarked no later than 60 days after purchase of the Remington® branded Men's Shave and Groom product:
 - a. The Remington® product;
 - b. The original sales receipt indicating price and date purchased; and
 - c. The completed 60-day money back guarantee form located at RemingtonProducts.com/60day.
3. In addition, Remington, in its discretion, must determine that the returned product was used in accordance with the instruction booklet (included with the product at the time of purchase).
4. Returns should be mailed prepaid (no collect returns accepted) to:
Remington 60-Day MBG
507 Stokely Drive, Box 1
DeForest, WI 53532
5. Refund does not include postage costs for the return of the product, but will include applicable taxes paid by customer, if any.
6. No responsibility will be accepted for late, lost, stolen, misdirected or damaged product.
7. Please allow 4-6 weeks to receive your refund by check.

Shaving Technique

Your Hyperflex shaver may be used either dry or wet with shaving cream or gel. We recommend that you use the shaver in the shower for optimal performance.

Wet Shaving

- Wet shaving will provide a very comfortable and close shave. The shaver is safe to use in the shower or can be rinsed under running water at the sink.
- Wet your face and neck area with water.
- Apply shave gel or foam to your face.
- Press the power button to turn the shaver on. Rinse the cutting head under running water.
- Place the shaver cutting head against your skin with all three cutters touching your skin.
- Pressing lightly against your skin, move the shaver head in slow, small circular motions.
- Hairs on your face and neck may grow in different directions. Moving your shaver against the direction of hair growth will be most effective.
- You may use your free hand to gently stretch your skin tight which can aid in making hairs stand up to more easily enter the cutting slots.
- To trim sideburns or edges of goatees or beards, press the pop-up trimmer release button to activate the trimmer. Place the trimmer blade parallel with your skin and use downward strokes to cut.
- When finished, rinse your face and check for any hairs that may have been missed for quick touch up.
- When using your shaver with foams or gels it is important to rinse the cutting head clean after each use. This will avoid having the gels dry in the cutting head and clogging the shaver. Refer to the cleaning instructions to keep your shaver cutting at peak performance.

Questions or comments: Call 800-736-4648 in the US or 800-268-0425 in Canada. Or visit RemingtonProducts.com

Dist. by: Spectrum Brands, Inc., Middleton, WI 53562
Dist. by: Spectrum Brands Canada, Inc.,
131 Saramia Crescent, Vaughan, ON L4K 4P7

© Registered Trademark and TM Trademark of Spectrum Brands, Inc.

© 2015 Spectrum Brands, Inc. 9/15 13083-00

Made in China

T22-0003854

Contains a Listed Adaptor

REMINGTON®

HYPERFLEX

XR1370



Guide d'utilisation et d'entretien

Enregistrez votre nouveau produit dès aujourd'hui!

En enregistrant votre nouveau produit Remington® vous profiterez des avantages importants que voici : Preuve de propriété • Protection du produit • Enregistrement du produit • Offres spéciales • **Enregistrez votre produit en ligne à l'adresse www.RemingtonProducts.com**

Rasage à sec

- Le rasage à sec est une façon rapide et peu salissante de se raser.

- Appuyez sur le bouton de mise en marche pour mettre le rasoir en marche.

- Placez la tête du rasoir contre la peau en vous assurant que les trois couteaux touchent la peau.

- En appuyant légèrement contre la peau, déplacez lentement la tête du rasoir avec de petits mouvements circulaires.

- Les poils sur le visage et dans le cou peuvent pousser dans plusieurs sens. Le fait de déplacer le rasoir dans le sens contraire de la pousse est la façon la plus efficace de raser.

- Vous pouvez étirer doucement la peau avec la main libre pour redresser les poils et les aider à entrer dans les fentes de coupe.

- Pour tailler les favoris et les bords de la barbiche ou de la barbe, appuyez sur le bouton de déverrouillage de la tondeuse escamotable pour activer la tondeuse. Posez la lame de la tondeuse parallèlement à la peau et coupez par petits mouvements descendants.

- Reportez-vous aux directives de nettoyage pour que votre rasoir coupe toujours de manière optimale.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Des mesures de sécurité élémentaires, dont les suivantes, s'imposent lors de l'utilisation d'un appareil électrique. **Veillez lire toutes les directives avant d'utiliser cet appareil.**

MISES EN GARDE

Afin de réduire le risque de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

- Pour brancher le chargeur dans une prise de courant ailleurs qu'aux É.-U. ou au Canada, utilisez un adaptateur convenant à la prise en question. Cet appareil est fourni avec un adaptateur de recharge conçu pour les prises de courant universelles de 100 V à 240 V.

- Utilisez uniquement l'adaptateur de courant fourni avec l'appareil.

- Ne tentez pas de repêcher l'appareil s'il est tombé dans l'eau tandis qu'il est branché à une source de courant. Débranchez-le de la prise immédiatement.

- Le rasoir peut être rincé sous l'eau et utilisé dans la douche, mais n'utilisez jamais le chargeur dans la douche.

- Débranchez le rasoir et le chargeur de la source de courant avant de les nettoyer.
- Sauf lorsque vous le rechargez, débranchez toujours cet appareil dès que vous avez fini de l'utiliser.

- Pour le recharger, posez l'appareil à un endroit sûr, hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie.

- Surveillez étroitement les enfants ou les personnes ayant un handicap ou des besoins spéciaux qui sont à proximité de cet appareil, qui s'en servent ou sur qui on s'en sert.

- N'utilisez cet appareil que pour l'usage prévu dans ce livret.

- N'utilisez jamais d'autres accessoires que ceux recommandés ou fournis par le fournisseur.

- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon est effiloché ou si la fiche est endommagée.

- Tenez le cordon loin des surfaces chauffées.

- Évitez d'échapper ou d'insérer des objets quelconques dans les ouvertures de l'appareil.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique seulement.

- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur ni là où l'on utilise des produits aérosol ou administre de l'oxygène.

- Fixez toujours d'abord la fiche à l'appareil, puis l'adaptateur à la prise de courant. Pour débrancher l'appareil, placez toutes les commandes en position ARRÊT, puis retirez l'adaptateur de la prise de courant.

- Tirez toujours sur la fiche pour débrancher l'appareil de la prise murale. Ne tirez jamais sur le cordon.

- Évitez de brancher ou de débrancher cet appareil avec les mains mouillées.

- N'utilisez pas de rallonge ni de convertisseur de tension avec cet appareil.

- Afin d'éviter de briser le cordon d'alimentation, ne l'enroulez pas autour de l'appareil.

- Rangez toujours l'appareil et son chargeur à un endroit peu humide.

- N'exposez pas l'appareil à des températures supérieures à 60 °C (140 °F).

- Retirez le cordon d'alimentation amovible de l'appareil avant de ranger ce dernier.

- N'utilisez pas ce rasoir si les surfaces de la tête de coupe sont endommagées ou brisées car vous pourriez vous blesser au visage.

- Ce rasoir et la tondeuse sont conçus pour raser les poils du visage seulement. Ne les utilisez pas pour raser des cheveux ou des poils plus longs sur la tête ni sur le corps.

Caractéristiques du produit



PIÈCES DU RASOIR

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Tête de coupe HyperFlex | 4. Tondeuse escamotable |
| 2. Bouton de mise en marche/arrêt | 5. Fiches de recharge |
| 3. Indicateur de charge de la pile | 6. Base de recharge |
| | 7. Adaptateur de recharge |



S'utilise avec un gel ou une mousse à raser dans la douche pour un confort inégalé.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

Nettoyage hebdomadaire

- Un nettoyage plus minutieux des couteaux toutes les semaines permettra au rasoir de durer plus longtemps et de mieux fonctionner.
- Retirez la plaquette de couteaux rotatifs de la tête de coupe. (C) et (D) Cela exposera le panier à poils où les rognures de poils s'accumulent.
- Tapotez le rasoir pour en faire tomber l'excédent de rognures dans l'évier ou une poubelle. (E)
- Dégagez la cale bleue qui retient les couteaux internes en la faisant glisser hors du verrou de fixation. Notez le petit triangle au centre de la cale. Avec le bout du doigt, faites glisser la cale vers l'arrière pour dégager le verrou. (F) (G)
- Retirez les couteaux internes de chacune des têtes. (H) Notez que le support de chaque couteau est d'une couleur différente correspondant à celle du couteau qu'il supporte. Chaque couteau doit être posé sur le support de couleur correspondante pour couper le mieux et durer le plus longtemps possible.
- Rincez à fond tous les débris qui se trouvent sur les couteaux internes et externes et dans le panier à poils. (I)
- Remplacez les couteaux internes. Souvenez-vous de les faire correspondre à la couleur du support. (J)
- Remplacez la cale bleue. Assurez-vous qu'elle s'emboîte solidement sous le petit triangle au centre de la tête de coupe. (K)
- L'assemblage de couteaux peut être lubrifié avec une goutte d'huile domestique.
- Reposez la plaquette sur la tête de coupe.

Enregistrement du produit

En enregistrant votre nouveau produit Remington® vous profiterez des avantages importants que voici :

- Preuve de propriété
- Protection du produit
- Enregistrement du produit
- Offres spéciales

Enregistrez votre produit en ligne à l'adresse: RemingtonProducts.com

Caractéristiques de fonctionnement

Tête de coupe HyperFlex

- La tête de coupe pivote et s'incurve pour suivre sans difficulté les contours du visage.

Couteaux sur double piste

- Trois couteaux rotatifs sur deux pistes de coupe pour raser rapidement et efficacement.

Pile au lithium

- Source d'énergie durable. Dure jusqu'à 3X plus longtemps que les piles rechargeables standard.

Autonomie de 60 minutes

- Se semaines à se raser tous les jours avec une seule charge.

Recharge en 90 minutes

- La pile est entièrement rechargée après quelques heures seulement.

Étanche

- S'utilise à sec ou avec un gel à raser. S'utilise sans danger dans la douche pour un confort accru.

- Se nettoie rapidement et facilement sous l'eau courante.

Tension universelle

- L'adaptateur de recharge fourni est conçu pour des prises de courant de 100 V à 240 V.

Base de recharge repliable

- Pivote pour s'ouvrir et tenir le rasoir durant la recharge. Se referme autour du rasoir pour le transport ou le rangement.

Fonction de verrou de voyage

Le rasoir est doté d'une fonction de verrouillage électronique destinée à empêcher que le rasoir soit mis en marche et se décharge accidentellement lorsqu'il est rangé dans une valise.

- Pour activer le verrou électronique : Appuyez sur la touche de mise en marche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Le rasoir se mettra en marche puis il s'arrêtera après les 3 secondes. L'affichage à DEL clignotera cinq fois pour indiquer que le verrou est activé.
- Pendant que le verrou est activé, si vous appuyez sur le bouton de mise en marche, l'affichage clignotera trois fois pour indiquer que le rasoir est verrouillé.
- Pour désactiver le verrou électronique : Appuyez sur la touche de mise en marche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. L'affichage à DEL clignotera trois fois pendant que le bouton est enfoncé puis le rasoir se mettra en marche.

Comment commander des accessoires pour le rasoir

Pour que le rasoir HyperFlex continue de fonctionner à son mieux, on recommande de remplacer la tête de coupe tous les 12 à 18 mois. Vous saurez quand la tête de coupe doit être remplacée lorsque vous remarquerez que la peau est plus sensible après le rasage ou quand vous sentirez que le rasoir tire sur les poils parce que les lames sont émoussées.

ATTENTION! Ne pas incinérer la pile ni l'endommager en la jetant car elle peut exploser ou libérer des substances toxiques. Ne pas provoquer de court-circuit sous peine de brûlures. Éliminer la pile de manière appropriée, conformément aux exigences provinciales et régionales en vigueur.

Marche à suivre pour le retrait de la pile rechargeable :

- Débranchez le rasoir.
- Faites fonctionner le rasoir jusqu'à ce que le moteur s'arrête.
- Enlevez la tête du rasoir (en tirant dessus).
- Au moyen d'un petit tournevis, détachez le col du reste du rasoir.
- À l'aide d'un petit tournevis, détachez la partie avant du boîtier du rasoir.
- Retirez les trois vis situées sur le devant du rasoir.
- Au moyen d'un petit tournevis, retirez la partie interne maintenant détachée pour exposer la pile.
- Décolliez la pile de la carte de circuits.
- Éliminez la pile de manière adéquate.

SPR-XFM Brosse de massage

SPR-XFN Brosse de nettoyage

Comment commander des pièces de rechange et des accessoires

Il existe deux façons simples de commander des pièces de rechange et des accessoires.

- Par téléphone :

Résidents des É.-U. : 1-800-392-6544
Résidents du Canada : 1-800-268-0425

- En ligne :

RemingtonProducts.com

Recharge

Marche à suivre

1. Branchez le cordon de l'adaptateur dans la base de recharge.

Dépliez le support de recharge en position ouverte. Branchez le cordon dans le port sur le côté de la base de recharge. La fiche a une forme spéciale qui correspond à la base de recharge et l'empêche d'être utilisée avec le mauvais adaptateur. (A)

2. Branchez l'adaptateur dans une prise murale.

Posez la base sur une surface plane d'où elle ne risque pas d'être heurtée et de tomber dans un bassin rempli d'eau comme un lavabo ou une baignoire.

3. Placez le rasoir dans la base de recharge.

Placez le rasoir de façon que les fiches de recharge reposent sur les bandes de recharge dans la base. (B) Le voyant de recharge indiquera que la pile se recharge tel que mentionné dans la section sur les voyants lumineux du présent guide.

4. Utilisez le rasoir jusqu'à ce que la pile soit faible.

Ne laissez pas la base de recharge branchée pour qu'à chaque fois que vous y posez le rasoir celui-ci se recharge. Cela réduira la durée de vie de la pile. Pour utiliser la base de recharge pour simplement tenir le rasoir quand vous ne vous en servez pas, débranchez l'adaptateur de la base et rangez-le jusqu'à ce que vous ayez besoin de recharger le rasoir.

Fonction de recharge rapide

- Le rasoir n'a pas besoin d'être entièrement rechargé pour fonctionner. Grâce à la fonction de recharge rapide, vous pouvez mettre le rasoir sur la charge pendant 5 minutes et bénéficier ensuite de 5 minutes de fonctionnement – soit l'équivalent d'environ deux rasages.

Indicateurs numériques de charge de la pile

Des voyants lumineux indiquent le niveau de charge de la pile. Le rasoir est doté de 14 DEL rouges formant des chiffres.

- Charge complète :** Lorsque la pile est complètement chargée, les DEL forment le chiffre « 60 ». Cela signifie que le rasoir peut fonctionner durant 60 minutes. Après chaque utilisation, l'affichage indique pendant 5 secondes après que le rasoir a été arrêté le nombre de minutes d'autonomie restant.
- Charge faible :** Lorsqu'il ne reste plus que 3 minutes d'autonomie au rasoir avant qu'il cesse de fonctionner, l'affichage clignote et indique « Lo ». Cela signifie que le rasoir a besoin d'être rechargé.
- En cours de recharge :** Lorsque le rasoir est déposé dans la base de recharge branchée, les DEL rouges s'allument l'une après l'autre dans le sens des aiguilles d'une montre en faisant le tour de l'affichage. Cela indique que la pile emmagasine du courant. Lorsque la pile est entièrement rechargée, toutes les DEL sont allumées et forment en clignotant le chiffre « 60 ».

Garantie

Garantie limitée de deux ans

Spectrum Brands, Inc. garantit ce produit contre toute défectuosité due à des vices matériels et de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'achat initiale. La garantie ne couvre toutefois pas les dommages résultant d'un accident ou d'un mauvais usage. Si ce produit devait faire défaut au cours de la période de garantie, nous le remplacerons sans frais. Retournez votre produit accompagné du reçu de caisse avec vos nom, adresse et numéro de téléphone de jour à : Remington Returns Center, 507 Stokely Dr., P.O. Box 1, DeForest, WI 53532. Pour de plus amples renseignements, composez le 800-736-4648 aux E.-U. ou le 800-268-0425 au Canada.

Pièces exclues de la garantie:

- Têtes et couteaux

CONSERVEZ LE REÇU DE CAISSE ORIGINAL COMME PREUVE D'ACHAT AUX FINS DE LA GARANTIE.

Cette garantie ne couvre pas les produits endommagés par ce qui suit:

- Accident, mésusage, usage abusif ou modification du produit
- Réparation par des personnes non autorisées
- Utilisation avec des accessoires non autorisés
- Branchement de l'appareil dans une prise possédant une tension ou un courant inadéquat
- Enroulement du cordon autour de l'appareil entraînant l'usure prématurée et le bris
- Toute autre circonstance indépendante de notre volonté

SPECTRUM BRANDS, INC. DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS OU CONSÉQUENTS RESULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADEQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UNE PÉRIODE DE DEUX ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT INITIALE.

La présente garantie vous confère des droits spécifiques, cependant vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Par exemple, certains États n'autorisent pas l'exclusion ni la limite des dommages indirects, particuliers et consécutifs.

Garantie de rendement

Garantie de remboursement de Spectrum Brands, Inc.

Si vous n'êtes pas satisfait et désirez obtenir un remboursement au cours des 30 jours qui suivent l'achat de ce produit de marque Remington®, retournez le produit avec son reçu de caisse indiquant le prix et la date d'achat au détaillant ou vous l'avez acheté. Spectrum Brands, Inc. remboursera tous les détaillants qui acceptent le produit dans les 30 jours suivant la date d'achat. Si vous avez des questions concernant la présente garantie de remboursement, veuillez composer le 800-736-4648 aux E.-U. ou le 800-268-0425 au Canada.

Technique de rasage

Votre rasoir HyperFlex peut être utilisé à sec ou dans la douche avec une crème ou un gel à raser. Nous vous recommandons d'utiliser le rasoir dans la douche pour bénéficier d'un rasage optimal.

Rasage avec de l'eau

- Le fait d'utiliser de l'eau permet de se raser très confortablement et de très près. Le rasoir peut s'utiliser sans danger dans la douche et peut être rincé sous l'eau courante au lavabo.

- Mouillez-vous le visage et le cou avec de l'eau.

- Appliquez le gel ou la mousse à raser sur le visage.

- Appuyez sur le bouton de mise en marche pour mettre le rasoir en marche. Rincez la tête de coupe à l'eau courante.

- Placez la tête du rasoir contre la peau en vous assurant que les trois couteaux touchent la peau.

- En appuyant légèrement contre la peau, déplacez lentement la tête du rasoir avec de petits mouvements circulaires.

- Les poils sur le visage et dans le cou peuvent pousser dans plusieurs sens. Le fait de déplacer le rasoir dans le sens contraire de la pousse est la façon la plus efficace de raser.

- Vous pouvez étirer doucement la peau avec la main libre pour redresser les poils et les aider à entrer dans les fentes de coupe.

- Pour tailler les favoris et les bords de la barbiche ou de la barbe, appuyez sur le bouton de déverrouillage de la tondeuse escamotable pour activer la tondeuse. Posez la lame de la tondeuse parallèlement à la peau et coupez par petits mouvements descendants.

- Lorsque vous avez terminé, rincez-vous le visage et vérifiez que vous n'avez pas raté de poils. Si c'est le cas effectuez les retouches nécessaires.

- Lorsque vous utilisez le rasoir avec une mousse ou un gel, il est important de rincer la tête de coupe après chaque utilisation. Ainsi vous éviterez que le gel ou la mousse ne sèche dans la tête et n'obstrue le rasoir. Reportez-vous aux directives de nettoyage pour que votre rasoir coupe toujours de manière optimale.

Remington garantit votre satisfaction après 30 jours!

Garantie de remboursement de 60 jours sur les rasoirs et les tondeuses pour homme de Remington®.

Si au cours des 60 jours qui suivent l'achat de n'importe quel rasoir ou tondeuse pour homme de marque Remington® vous n'êtes pas totalement satisfait de votre achat et désirez un remboursement, retournez le produit avec son reçu de caisse original indiquant la date d'achat directement à Remington et vous serez remboursé en entier.** Si vous avez des questions concernant la garantie de remboursement, veuillez téléphoner au 800-736-4648 aux E.-U. ou au 800-268-0425 au Canada.

*S'applique aux retours des clients aux E.-U. et au Canada seulement.

**Des conditions s'appliquent.

Modalités et conditions

- Le remboursement se fera sous forme de chèque émis en dollars US et ne sera accordé que si toutes les conditions sont remplies.
- Les articles suivants doivent être retournés à Remington et le colis doit être daté d'au plus 60 jours après la date de l'achat du rasoir ou de la tondeuse pour homme de marque Remington®, le cachet de la poste faisant foi :
 - le produit Remington®;
 - le reçu de caisse original indiquant le prix et la date d'achat; et
 - le formulaire de garantie de remboursement de 60 jours dûment rempli que vous trouverez sur notre site à l'adresse RemingtonProducts.com/60day.
- De plus, Remington, à son entière discrétion, doit déterminer que le produit retourné a été utilisé conformément au guide d'utilisation (compris avec le produit au moment de l'achat).
- Les retours doivent être postés port payé (aucun retour port dû ne sera accepté) à l'adresse suivante :

Remington 60-Day MBG
507 Stokely Drive, Box 1
DeForest, WI 53532
- Le remboursement ne couvre pas les frais de port pour le retour du produit mais comprendra les taxes applicables payées par le consommateur, le cas échéant.
- Aucune responsabilité ne sera assumée pour les produits en retard, perdus, volés, postés à la mauvaise adresse ou endommagés.
- Veillez prévoir de 4 à 6 semaines avant de recevoir votre chèque de remboursement.

Questions ou commentaires: Composez le 800-736-4648 aux É.-U. ou le 800-268-0425 au Canada. Ou visitez: RemingtonProducts.com

Dist. par: Spectrum Brands, Inc., Middleton, WI 53562

Dist. par: Spectrum Brands Canada, Inc.,
131 Saramia Crescent, Vaughan, ON L4K 4P7

© Marque déposée et TM marque de commerce de Spectrum Brands, Inc.

© 2015 Spectrum Brands, Inc. 9/15 13083-00

Fabriqué en Chine

T22-0003854

Contient un adaptateur homologue