

Please Read and Save this Use and Care Book.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your iron, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
- Use iron only for its intended use.
- To protect against a risk of electric shock, do not immerse the iron in water or other liquids.
- The iron should always be turned to the minimum (min) setting before plugging or unplugging from outlet. Never pull on the cord to disconnect from the outlet; instead grasp plug and pull to disconnect.
- Do not allow cord to touch hot surfaces. Let iron cool completely before putting away. Loop cord loosely around iron when storing.
- Always disconnect iron from electrical outlet when filling with water or emptying, and when not in use.
- Do not operate iron with a damaged cord, or if the iron has been dropped or damaged. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the iron; take it to a qualified service person for examination and repair, or call the appropriate toll-free number on the cover of this manual. Incorrect reassembly can cause a risk of electric shock when the iron is used.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Close supervision is necessary for any appliance being used by or near children. Do not leave iron unattended while connected or on an ironing board.
- Burns can occur from touching hot metal parts, hot water or steam. Use caution when you turn a steam iron upside down or use the surge of steam—there may be hot water in the reservoir. Avoid rapid movement of iron to minimize hot water spillage.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The iron must be used and rested on a stable surface.
- When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.
- The iron is not to be used if it has been dropped, if there is visible signs of damage or if it is leaking.

## SPECIAL INSTRUCTIONS

- To avoid a circuit overload, do not operate another high-wattage appliance on the same circuit.
- If an extension cord is absolutely necessary, use a cord rated 15 amperes minimum. A cord rated for less amperage can result in a risk of fire or electric shock due to overheating. Care shall be taken to arrange the cord so that it cannot be pulled or be tripped over.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

**This product is for household use only.**

#### POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

#### TAMPER-RESISTANT SCREW

**Warning:** This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove

the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

**Note:** If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel or in Latin America by an authorized service center.

#### HOW TO USE

This appliance is intended for household use only.

#### GETTING STARTED

- Remove any labels, stickers or tags attached to the body or soleplate of the iron, and the plastic band around the power plug.
- Remove and save literature.

- Please go to www.prodprotect.com/blackanddecker to register your warranty.

**Note:** Use ordinary tap water for ironing. Do not use water processed through a home softening system.

**Important:** For optimum performance, let the iron stand for **90 seconds before beginning to iron.**

#### FILLING WATER TANK

- Tilt the iron and using a clean measuring cup, pour water into water fill opening until the water reaches the MAX mark on the water tank. Refill as needed.
- Plug in the iron.

**Tip:** If unsure of a garment’s fiber, test a small area (on an inside seam or hem) before ironing.

#### STEAM IRONING

The Smart Steam™ system automatically generates the right amount of steam for the fabric type selected. Once you select the temperature, the Smart Steam™ technology detects the temperature and adjusts the steam power accordingly.

- Turn the fabric select dial to appropriate setting (between 4 and 6) for your fabric. See fabric guide on heel rest and read garment’s label to help you determine fabric type. Be sure there is water in the reservoir. Steam is automatically turned off between settings 0 and 3.
- When finished ironing, turn the fabric select dial to 0 and unplug the iron.

**Important:** Always stand the iron on its heel rest when powered on and not in use.

#### SPRAY

**Tip:** Use  to dampen tough wrinkles at any setting

- Be sure the iron is filled with water.
- On first use, pump the button several times.

#### ANTI DRIP SYSTEM

The anti drip system prevents water spotting at low temperatures. 

#### DRY IRONING

- Turn the fabric select dial to setting 1, 2 or 3 (DRY) to iron without steam. The Smart Steam™ system will automatically turn steam off.
- To dry iron at higher settings, empty the water from the reservoir to prevent steaming.

#### EMPTYING WATER TANK

**Note:** It is not necessary to empty the water tank after each use.

- Unplug the iron and let it cool.
- To release the water, hold the iron over a sink with the tip pointing down. Water will empty out the water-fill opening.

#### CARE AND CLEANING

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

#### CLEANING OUTSIDE SURFACES

- Make sure iron is unplugged and has cooled completely. Wipe the soleplate and outer surfaces with a soft cloth dampened with water and mild household detergent. Never use abrasives, heavy-duty cleansers, vinegar or scouring pads that may scratch or discolor the iron.
- After cleaning, steam iron over an old cloth to remove any residue from the steam vents.

#### STORING YOUR IRON

- Unplug the iron and let it cool completely.
- Check that the fabric select dial is set to 0.
- Store iron on its heel rest. Storing iron on its soleplate can cause leaks or damage.

#### NEED HELP?

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number on cover of this book. Please **DO NOT** return the product to the place of purchase. Also, please **DO NOT** mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on this sheet.

#### Two-Year Limited Warranty

**(Applies only in the United States and Canada)**

**What does it cover?**

- Any defect in material or workmanship provided; however, Spectrum Brands’ liability will not exceed the purchase price of product.

**For how long?**

- Two years from the date of original purchase with proof of such purchase.

**What will we do to help you?**

- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

**How do you get service?**

- Save your receipt as proof of date of sale.
- Visit the online service website at www.prodprotect.com/blackanddecker, or call toll-free 1-800-465-6070, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

**What does your warranty not cover?**

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

**How does state law relate to this warranty?**

- This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state or province to province.

**Veillez lire et conserver ce guide d’entretien et d’utilisation.**

## IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsqu'on utilise un fer, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes :

- LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'UTILISATION.
- Utiliser le fer uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu.
- Afin d’éviter les risques de choc électrique, ne pas immerger le fer dans l’eau ou tout autre liquide.
- Toujours mettre le fer hors tension avant de le brancher ou de le débrancher. Ne jamais tirer sur le cordon pour débrancher le fer. Saisir et tirer la fiche pour débrancher le fer.
- Éviter de laisser le cordon entrer en contact avec des surfaces chaudes. Laisser le fer refroidir complètement avant de le ranger. Enrouler le cordon lâchement autour du fer avant de le ranger.
- Toujours débrancher le fer pour le remplir d’eau ou pour le vider, et lorsqu’il ne sert pas.
- Ne pas utiliser le fer si le cordon est endommagé, si le fer a été échappé ou endommagé. Afin d’éviter les risques de choc électrique, ne pas démonter le fer. En confier l’inspection et la réparation au personnel d’un centre d’entretien autorisé. Ou composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture du présent guide. Un assemblage incorrect peut provoquer un choc électrique au moment de l’utilisation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par le fabricant, par son agent de service ou par une personne qualifiée afin d’éviter les risques.
- Exercer une étroite surveillance lorsque l'appareil est utilisé par un enfant ou près d’un enfant. Ne pas laisser le fer sans surveillance s’il est branché ou s’il se trouve sur une planche à repasser.
- Les pièces métalliques, l’eau chaude ou la vapeur peuvent occasionner des brûlures. Retourner avec précaution un fer à vapeur ou prendre garde lorsqu'on se sert du jet de vapeur, car de l’eau brûlante peut s’écouler du réservoir. Éviter tout mouvement brusque lors du repassage afin de minimiser le déversement accidentel d’eau brûlante.
- Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d’expérience ou de connaissances, à moins qu’elles ne soient supervisées ou dirigées par une personne responsable de leur sécurité pendant l’utilisation.
- Les enfants doivent être supervisés afin d’éviter qu’ils ne jouent avec l'appareil.
- Le fer à repasser doit être utilisé et déposé sur une surface stable.
- Avant de déposer le fer à repasser sur son support, s’assurer que la surface sur laquelle se trouve le support est stable.
- Ne pas utiliser le fer à repasser s’il a été échappé, s’il est visiblement endommagé ou s’il fuit.

## INSTRUCTIONS SPÉCIALES

- Pour éviter une surcharge du circuit, ne pas brancher un autre appareil haute puissance sur le même circuit.
- Si l'emploi d'une rallonge est absolument nécessaire, utiliser un cordon de 15 ampères. Les cordons prévus pour une intensité inférieure risquent de surchauffer. Faire preuve de prudence en veillant à ce que le cordon ne puisse pas être tiré ou faire trébucher.

## CONSERVER CES MESURES.

**L'appareil est conçu pour une utilisation domestique**

#### FICHE POLARISÉE

L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Afin de minimiser les risques de secousses électriques, ce genre de fiche n'entre que d'une façon dans une prise polarisée. Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond dans la prise, il faut tenter de le faire après avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n'entre

toujours pas dans la prise, il faut communiquer avec un électricien certifié. Il ne faut pas tenter de modifier la fiche.

**VIS INDESSERRABLE**

**Avertissement : L'appareil est doté d'une vis indesserrable empêchant l'enlèvement du couvercle extérieur. Pour réduire les risques d'incendie ou de secousses électriques, ne pas tenter de retirer le couvercle extérieur. L'utilisateur ne peut pas remplacer les pièces de l'appareil. En confier la réparation seulement au personnel des centres de service autorisés.**

**Note : Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, il faut le faire remplacer par du personnel qualifié ou, en Amérique latine, par le personnel d'un centre de service autorisé.**

**UTILISATION**

Cet appareil est réservé à une utilisation résidentielle uniquement.

**POUR COMMENCER**

- Retirer toutes les étiquettes et tous les autocollants apposés sur l'appareil ou la semelle, et toute étiquette et la bande de plastique entourant la fiche.
- Retirer et conserver la documentation.
- Visiter le [www.prodprotect.com/blackanddecker](http://www.prodprotect.com/blackanddecker) pour enregistrer la garantie.

**Nota :** Utiliser de l'eau du robinet pour repasser. Ne pas utiliser d'eau traitée par un système d'adoucissement domestique.

**Important : Pour un rendement optimal, laisser le fer reposer pendant 90 secondes avant de commencer à repasser.**

**REPLISSAGE DU RÉSERVOIR À EAU**

1. Incliner le fer et utiliser une tasse à mesurer propre pour verser de l'eau dans l'orifice jusqu'à ce que le niveau d'eau atteigne la mention MAX du réservoir. Ajouter de l'eau au besoin.

2. Brancher le fer.

**Conseil:** Si vous ne connaissez pas le type de fibres dont le tissu se compose, faire un essai sur une petite surface (à l'intérieur d'un ourlet ou d'une couture) avant de repasser.

**REPASSAGE À LA VAPEUR**

Le système Smart Steam™ génère automatiquement la quantité de vapeur nécessaire pour le type de tissu sélectionné. Une fois que vous avez sélectionné la température désirée, technologie Smart Steam™ détecte la température et ajuste le jet de vapeur en fonction de ce réglage.

1. Régler le sélecteur de tissu au niveau approprié (entre 4 et 6) au tissu. Consulter le guide des tissus sur le talon d'appui et lire l'étiquette du vêtement afin de déterminer le type de tissu. S'assurer qu'il y a de l'eau dans le réservoir. Le vaporisateur est automatiquement inactivé lorsque le fer est réglé entre 0 et 3.

2. À la fin du repassage, tourner le sélecteur de tissu au réglage minimal, remettre le sélecteur a 0 et débrancher le fer.

**Important : Toujours faire reposer le fer sur son talon d'appui lorsqu'il est branché et qu'il ne sert pas.**

**PULVÉRISATION**

**Conseil:** Utiliser  afin d'humecter les plis tenaces peu importe le réglage.

1. S'assurer que le réservoir est plein.

2. À la première utilisation, pomper le bouton de pulvérisation à quelques reprises.

**DISPOSITIF ANTIGOUTTES**

Le dispositif antigouttes protège les tissus des taches d'eau à basse température.

**REPASSAGE À SEC**

1. Régler le sélecteur de température à 1, 2 ou 3 (SEC) pour repasser à sec. Le système Smart Steam™ s'éteint automatiquement.

2. Pour repasser à sec à des températures élevées, vider l'eau du fer afin d'en empêcher la vaporisation.

**VIDAGE DU RÉSERVOIR APRÈS LE REPASSAGE**

**Note:** Il n'est pas nécessaire de vider le fer après chaque utilisation.

1. Débrancher le fer et le laisser refroidir.

2. Vider le fer en le tenant au-dessus d'un évier avec le bout pointant vers le bas. L'eau sort de l'orifice.

**ENTRETIEN ET NETTOYAGE**

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confier la réparation à un technicien qualifié.

**NETTOYAGE DES SURFACES EXTÉRIEURES**

1. S'assurer que le fer est débranché et qu'il est complètement refroidi. Essuyer la semelle et les surfaces extérieures avec un chiffon doux et humide avec un détergent doux. Ne jamais utiliser de produits nettoyants abrasifs, de vinaigre ni de tampons à récurer qui peuvent égratigner ou décolorer le fer.

2. Après le nettoyage, repasser à vapeur un vieux chiffon afin d'enlever toute trace de résidu des évents.

**RANGEMENT DU FER À REPASSER**

- Débrancher le fer et le laisser refroidir.
- S'assurer que le sélecteur est à la position 0.
- Ranger le fer à la verticale sur son talon d'appui afin d'éviter les fuites d'eau par la semelle.

**BESOIN D'AIDE?**

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. Ne pas retourner le produit où il a été acheté. Ne pas poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur la page couverture.

**Garantie limitée de deux ans**

**(Valable seulement aux États-Unis et au Canada)**

**Quelle est la couverture?**

- Tout défaut de main-d'oeuvre ou de matériau; toutefois, la responsabilité de la société Spectrum Brands se limite au prix d'achat du produit.

**Quelle est la durée?**

- Deux année(s) à compter de la date d'achat initiale, avec une preuve d'achat.

**Quelle aide offrons nous?**

- Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau ou réusiné.

**Comment se prévaut-on du service?**

- Conserver son reçu de caisse comme preuve de la date d'achat.
- Visiter notre site web au [www.prodprotect.com/blackanddecker](http://www.prodprotect.com/blackanddecker), ou composer sans frais le 1-800-465-6070, pour obtenir des renseignements généraux relatifs à la garantie.
- On peut également communiquer avec le service des pièces et des accessoires au 1 800 738-0245.

**Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas?**

- Des dommages dus à une utilisation commerciale.
- Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Des produits qui ont été modifiés.
- Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés.
- Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit.
- Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement du produit.
- Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains états ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages indirects).

**Quelles lois régissent la garantie?**

- Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon l'état ou la province qu'il habite.

**BLACK+DECKER**<sup>™</sup>

© 2017 Black & Decker Corporation. Tous droits réservés. Les marques Black & Decker et Black+Decker sont des marques de commerce de The Black & Decker Corporation, utilisées sous licence. Tous droits réservés.

Les marques Black & Decker et Black+Decker sont des marques de commerce de The Black & Decker Corporation, utilisées sous licence. Tous droits réservés.


Model/Modèle: IR0820C

**Customer Care Line:** 1-800-465-6070

For online customer service: [www.prodprotect.com/blackanddecker](http://www.prodprotect.com/blackanddecker)

**Ligne Service à la Clientèle:** 1-800-465-6070

Pour le service à la clientèle en ligne: [www.prodprotect.com/blackanddecker](http://www.prodprotect.com/blackanddecker)

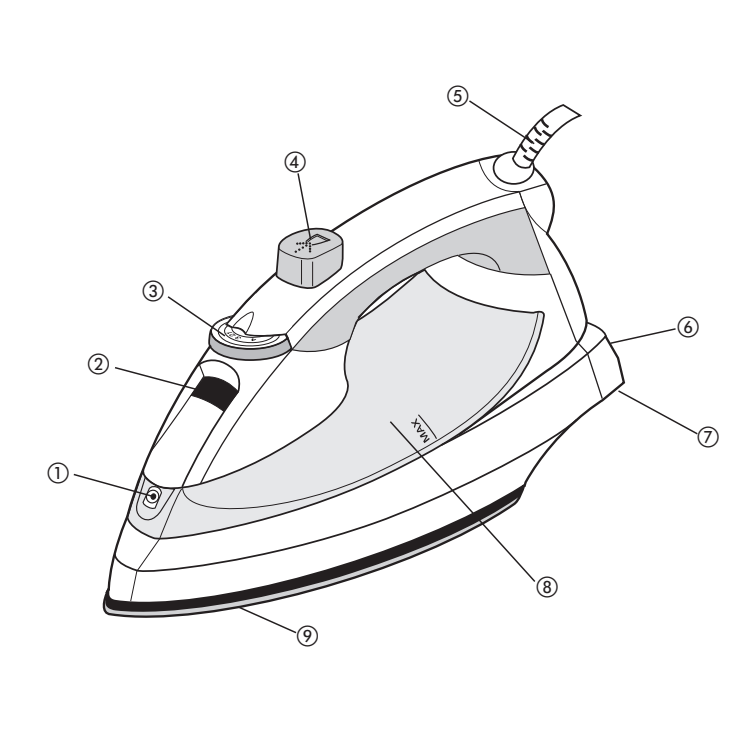

#### LIGHT 'N EASY'™ STEAM IRON

Product may vary slightly from what is illustrated.

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Spray nozzle       | 6. Heel rest    |
| 2. Water-fill opening | 7. Fabric guide |
| 3. Fabric select dial | 8. Water tank   |
| 4. Spray button       | 9. Soleplate    |
| 5. 360° pivoting cord |                 |

When using your iron for the first time, you may notice water residue inside the unit. This is normal.

#### FER À VAPEUR LIGHT 'N EASY'™

#### Le produit peut différer légèrement de celui qui est illustré.

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Pulvérisateur           | 6. Talon d'appui   |
| 2. Orifice de remplissage  | 7. Guide de tissu  |
| 3. Sélecteur de tissu      | 8. Réservoir d'eau |
| 4. Bouton de pulvérisation | 9. Semelle         |
| 5. Cordon pivotant à 360°  |                    |

À la première utilisation, il est possible qu'il y ait un résidu d'eau à l'intérieur du fer à repasser. Cela est normal.

#### FABRIC GUIDE / GUIDE DE TISSU

<b>1</b>	Synthetic	<b>2</b>	Nylon • Silk	<b>3</b>	Polyester • Rayon
	Synthétique		Nylon • Soie		Polyester • Rayonne

<b>4</b>	Cotton Blends	<b>5</b>	Wools	<b>6</b>	Cotton • Line
	Mel. De Coton		Laine		Coton • Toile

© 2017 The Black & Decker Corporation and Spectrum Brands, Inc., Middleton, WI 53562

20997 E/S/F

T22-5004071